SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 7.0 Plus GT-P6200

Manuale dell'utente

Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato il tablet Samsung. Questo tablet è in grado di offrire servizi Web avanzati, grazie all'uso di una piattaforma evoluta e versatile adatta per ogni stile di vita. Grazie al sistema operativo Google Android, il tablet Samsung permette di accedere a migliaia di applicazioni utili e divertenti per arricchire la vostra esperienza d'uso.

Con la connessione Wi-Fi e la reattività del touch screen, potete tenervi in contatto con chi volete grazie ai servizi di messaggistica, leggere libri e giornali, rimanere aggiornati su notizie, sport e meteo, gestire i vostri file multimediali e di lavoro, trovare sulle mappe le destinazioni di cui avete bisogno.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il tablet per garantire un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro tablet.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente potrebbe differire dal prodotto o dal software fornito dai gestori e può essere soggetto a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale visitate il sito www.samsung.com.
- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al tablet o al software.
- I servizi del tablet e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- La formattazione e la fornitura di questo manuale dell'utente si basa sui sistemi operativi Google Android e potrebbe variare in base al sistema operativo dell'utente.

- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, alla regione o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di terze parti.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro da parte dell'utente.
- Potete verificare la disponibilità di aggiornamenti software per il vostro tablet visitando il sito www.samsung.com.
- Il software, i file audio, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti forniti in questo tablet sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile per tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Questo tablet supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo tablet. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Reti mobili** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Usa dati a pacchetto**.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone

Attenzione - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro tablet o ad altri apparecchi

Nota - indica note e suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

► **Fare riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da** - indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire una funzione; ad esempio: Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** (indica **Impostazioni**, seguito da **Wireless e rete**)

[ ] **Parentesi quadre** - indicano i tasti del tablet; ad esempio: [⏻] (indica il tasto di accensione o spegnimento/riavvio/blocco)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ e Google Talk™ sono marchi di Google, Inc.

- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle e Java sono marchi commerciali registrati di Oracle e/o suoi partner. Gli altri nomi potrebbero essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® e loghi associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle sue consociate e sono utilizzati con licenza.

- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

CE 0168 !

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una consociata di Rovi Corporation. Questo è un tablet omologato DivX Certified® che riproduce video DivX. Visitate www.divx.com per ulteriori informazioni e strumenti software per convertire i file in video DivX.

DivX Certified® per riprodurre video DivX® fino a 720p HD, inclusi contenuti premium

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo tablet DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre filmati DivX Video-on-Demand (VOD). Per acquistare il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu di configurazione del tablet. Per ulteriori informazioni su come completare la registrazione, andate su vod.divx.com.

Sommario

Assemblaggio 11

Contenuto della confezione 11
Installazione della scheda SIM o USIM 12
Caricamento della batteria 12
Installazione di una scheda di memoria 14

Operazioni preliminari 17

Accensione e spegnimento del tablet 17
Elementi del tablet 18
Utilizzo del touch screen 23
Schermata Home 25
Accesso alle applicazioni 29
Personalizzazione del tablet 30
Inserimento del testo 36

Web 41

Internet 41
Pulse 45
Market 46
YouTube 47
Maps 47
Latitude 49
Luoghi 50
Navigatore 50
Samsung Apps 51

Comunicazione 52
Chiamate 52
Messaggi 58
Google Mail 60
E-mail 62
Google Talk 64
Social Hub 65

Intrattenimento 66
Musica 66
Fotocamera 68
Lettore video 78
Galleria 79
Editor immagini 81

Informazioni personali 83
Rubrica 83
Agenda 86
Promemoria 88

Connettività 89
Collegamenti PC 89
Wi-Fi 91
Wi-Fi Direct 93
Bluetooth 94
DLNA 96
Condivisione della rete mobile 99
GPS 101
Collegamenti VPN 102

Strumenti **104**
Sveglia 104
Calcolatrice 105
Download 105
eBook 105
Ricerca Google 107
Archivio 107
Pen memo 109
Polaris Office 110
Servizi SIM 112
Gestione attività 112
Ricerca vocale 112
Fusi orari 113

Impostazioni **114**
Accesso al menu Impostazioni 114
Wireless e rete 114
Chiamata 116
Suono 118
Schermo 119
Risparmio energetico 120
Posizione e sicurezza 120
Applicazioni 122
Account e sincronizzazione 123
Movimento 124
Privacy 124
Memoria 124
Lingua e inserimento 125

Accessibilità 129
Data e ora 130
Info sul dispositivo 130

Risoluzione dei problemi 131

Precauzioni di sicurezza 136

Indice 149

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Tablet
- Guida di riferimento rapido

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- Gli elementi forniti con il tablet e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti assicurano le migliori prestazioni del tablet.
- Accessori diversi da quelli forniti potrebbero non essere compatibili con il tablet.

Installazione della scheda SIM o USIM

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM,

1. Rimuovete il coperchio dello slot della scheda SIM.
2. Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso come raffigurato di seguito.

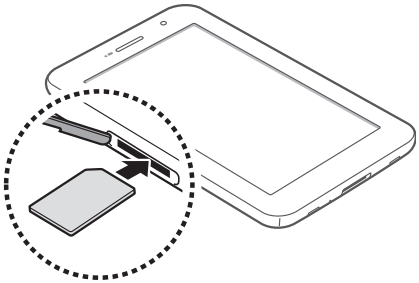

3. Chiudete il coperchio dello slot della scheda SIM.

Caricamento della batteria

Il tablet è dotato di una batteria integrata non rimovibile. Prima di utilizzare il tablet per la prima volta, caricate completamente la batteria.

Utilizzate solo caricabatterie approvati da Samsung. Caricabatterie non approvati possono provocare l'esplosione delle batterie o danneggiare il tablet.

- Caricate la batteria utilizzando il caricabatterie. Non potete caricare la batteria usando esclusivamente il cavo USB.
- Quando la batteria è scarica, il tablet riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. Anche l'icona della batteria appare vuota. Se la carica della batteria è insufficiente per permettere il funzionamento del tablet, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il tablet, dovete ricaricare la batteria.
- Se la batteria è completamente scarica, non potete accendere il tablet, anche se l'alimentatore USB è collegato. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il tablet.

1 Collegate il cavo USB all'alimentatore e quindi collegate l'altra estremità del cavo USB al tablet, come raffigurato di seguito.

La forma dell'alimentatore USB potrebbe variare in base al Paese.

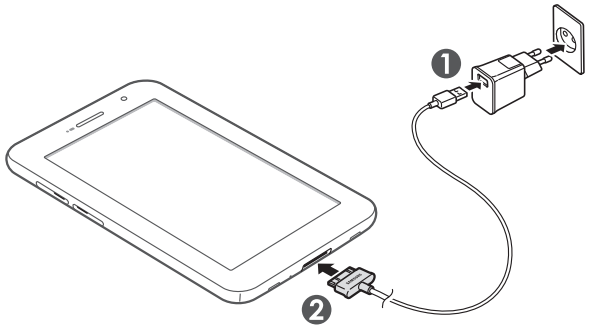

Il collegamento errato del cavo USB potrebbe causare gravi danni al tablet o all'alimentatore. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2 Collegate l'alimentatore USB a una presa di corrente standard AC 220V.

- Durante il caricamento potete utilizzare il tablet, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare a causa di un'alimentazione discontinua. In questo caso, scollegate l'alimentatore USB dalla presa di corrente o scollegate il cavo USB dal tablet.
- Durante la ricarica il tablet potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del tablet.
- Se il tablet non si ricarica correttamente, portate il tablet e il caricabatterie presso un centro di assistenza Samsung.

3 Quando la carica della batteria è completa, scollegate l'alimentatore USB e il cavo USB prima dal tablet, poi dalla presa di corrente.

Per risparmiare energia, scollegate l'alimentatore USB dalla presa di corrente quando non è in uso. L'alimentatore USB non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente per interrompere il consumo di energia.

Installazione di una scheda di memoria

Per archiviare altri file, è necessario inserire una scheda di memoria. Il tablet supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a massimo 32 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

Samsung utilizza standard industriali approvati per schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il tablet. L'utilizzo di una scheda di memoria incompatibile potrebbe danneggiare il tablet o la scheda di memoria e i dati memorizzati sulla scheda.

- Il tablet supporta file system FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un diverso file sistema, il tablet chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.
- Se inserite una scheda di memoria nel tablet, le cartelle della scheda compariranno in Archivio → extStorages → SdCard.

1 Rimuovete il coperchio dello slot della scheda di memoria.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso come raffigurato di seguito.

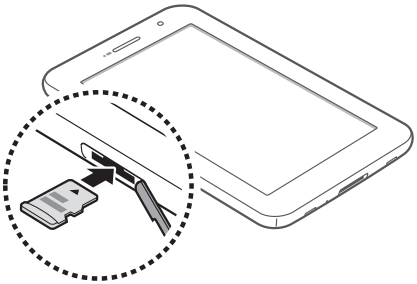

3 Spingete la scheda di memoria nel proprio slot fino a bloccarla in sede.

4 Chiudete il coperchio della scheda di memoria.

› Rimozione di una scheda di memoria

Prima di rimuovere una scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Memoria** → **Smonta scheda SD**.
2. Rimuovete il coperchio della scheda di memoria.
3. Spingete la scheda di memoria con delicatezza verso l'interno e rilasciatela.
4. Rimuovete la scheda di memoria.

Non rimuovete la scheda di memoria mentre il tablet sta trasferendo dati o accedendo a informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdita di dati o danni alla scheda o al tablet.

› Formattazione della scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria da PC può provocare incompatibilità con il tablet. Formattate la scheda di memoria utilizzando le opzioni di menu disponibili quando la scheda è inserita nel tablet.

Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di eseguire un backup di tutti i dati importanti memorizzati. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del tablet

Per accendere il tablet, tenete premuto [⏻]. Se accendete il tablet per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate sul touch screen per configurarlo.

Per spegnere il tablet, tenete premuto [⏻] e selezionate **Spegnimento** → **OK**.

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'uso dei dispositivi Senza fili è limitato, come sugli aeroplani e negli ospedali.
- Passate alla modalità offline per utilizzare servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

› Attivazione della modalità Offline

Attivate questa modalità per utilizzare i servizi del tablet che non richiedono l'accesso a una rete, nelle aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi senza fili, come ad esempio a bordo degli aeroplani e negli ospedali.

Per attivare la modalità Offline, selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Modalità Offline** → **OK**.

Per disattivare la modalità Offline e utilizzare le connessioni wireless, selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** e deselezionate la casella di controllo vicino a **Modalità offline**.

Elementi del tablet

› Componenti

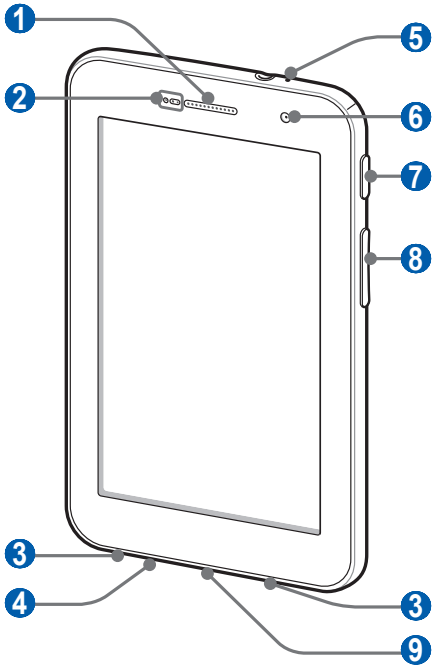

Numero	Funzione
1	Altoparlante
2	Sensore di prossimità/Sensore di luminosità
3	Altoparlante
4	Microfono
5 [1]	Microfono
6	Obiettivo fotocamera anteriore
7	Tasto di accensione o spegnimento/riavvio/blocco
8	Tasto Volume

1. Attivo solo quando utilizzate il vivavoce o registrate dei video.

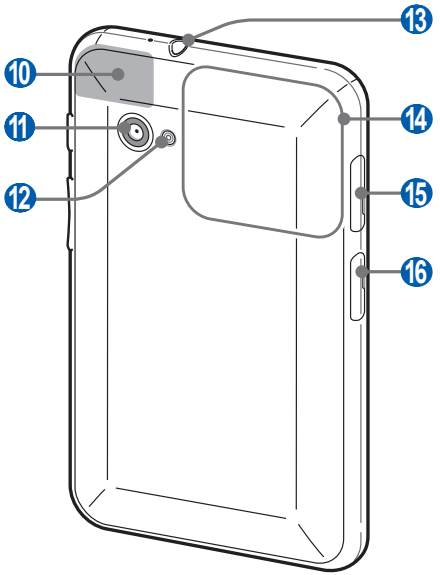

Numero	Funzione
9	Connettore multifunzione
10 [2]	Area antenna GPS
11	Obiettivo fotocamera posteriore
12	Flash
13 [3]	Connettore da 3,5 mm per auricolare
14	Area antenna principale
15	Slot per la scheda SIM
16	Slot per la scheda di memoria

2. Non toccate e non coprite l'area dell'antenna con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.
3. L'errato collegamento dell'auricolare al tablet potrebbe danneggiare l'auricolare o il relativo connettore.

› Tasti

Tasto		Funzione
	Accensione o spegnimento/ riavvio[4]/ blocco	Consente di accendere o spegnere il tablet (tenete premuto); consente di accedere ai menu rapidi (tenete premuto); consente di riavviare il tablet (tenete premuto per 10-15 secondi); consente di bloccare il touch screen.
	Volume	Consente di regolare il volume del tablet.

› Icone

Le icone visualizzate nella parte inferiore del touch screen potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Reti Wi-Fi aperte disponibili

4. Se il tablet presenta errori irreversibili o si blocca, potrebbe essere necessario riavviare il tablet per ristabilirne la funzionalità.

Icona	Definizione
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	GPS attivato
	Sincronizzazione in corso
	Chiamata vocale in corso
	Chiamata in attesa
	Chiamata persa
	Upload dei dati
	Download dei dati
	Collegato con un PC
	Trasferimento di chiamata attivato
	Modalità risparmio energetico attivata
	Tethering USB attivato
	Tethering Wi-Fi attivato
	Nuovo SMS o MMS
	Nuova e-mail
	Nuova e-mail Google
	Nuovo messaggio vocale

Icona	Definizione
	Sveglia attivata
	Notifiche eventi
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Modalità offline attivata
	Riproduzione musicale in corso
	Errore o richiesta di verifica
[1]	Livello di carica della batteria
	Caricamento impossibile
10:00 AM	Ora corrente

1. Se utilizzate caricabatterie non approvati da Samsung, questa icona non verrà visualizzata.

Utilizzo del touch screen

Il touch screen del tablet consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per utilizzare il touch screen.

- Non utilizzate oggetti taglienti, per non graffiare il touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto all'acqua.

- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il tablet.
- Il touch screen presenta uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un utilizzo ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con utensili taglienti come stilo o penne.

Potete controllare il touch screen con le seguenti azioni:

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Trascinare: toccate e trascinate il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostare elementi negli elenchi.
- Tenere premuto: tenete premuto un elemento per più di 2 secondi per far apparire un elenco di opzioni.
- Trascinare e rilasciare: tenete premuto un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.
- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per aumentare o diminuire lo zoom mentre visualizzate foto.

› Rotazione del touch screen

Il tablet è dotato di un sensore di movimento integrato che ne rileva l'orientamento. Se ruotate il tablet, l'interfaccia ruoterà automaticamente secondo il nuovo orientamento.

Per impostare l'interfaccia perché mantenga l'orientamento, selezionate la parte destra della barra di sistema, quindi selezionate **Ruota automat.** sul pannello dei comandi rapidi.

› Blocco o sblocco del touch screen

Se non utilizzate il tablet per un determinato periodo di tempo, il dispositivo spegne il touch screen e lo blocca automaticamente per evitare eventuali operazioni indesiderate. Per bloccare manualmente il touch screen, premete [⏻].

Per sbloccare, accendete il touch screen premendo [⏻], quindi trascinate 🔒 in qualsiasi direzione fino a raggiungere il contorno del cerchio.

Potete attivare il blocco del touch screen per impedire ad altri di utilizzare o di accedere ai vostri dati personali e alle informazioni memorizzate nel tablet. ► pag. 32

Schermata Home

Quando il tablet è in attesa, viene visualizzata la schermata Home. Dalla schermata Home, potete visualizzare icone, widget, collegamenti alle applicazioni e altri elementi. Scorrete a sinistra o a destra fino a un pannello della schermata Home.

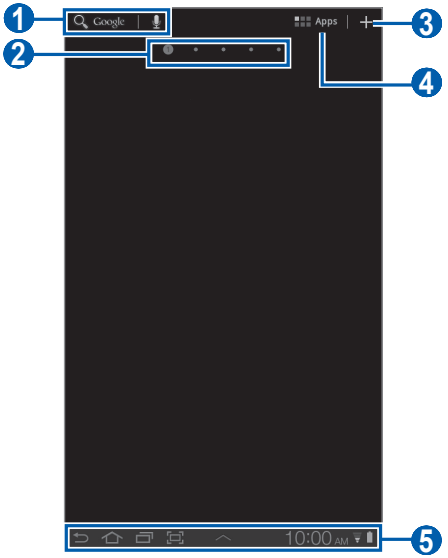

La schermata di cui sopra potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Numero	Funzione
1	Consente di cercare file e applicazioni nel tablet e dati specifici sul Web con il widget Google Search.
2	Consente di selezionare un punto nella parte superiore del touch screen per spostarvi direttamente alla schermata corrispondente.
3	Consente di personalizzare la schermata Home.
4	Consente di accedere al menu Applicazioni.
5	Barra di sistema (fate riferimento al capitolo seguente).

Barra di sistema

Dalla barra di sistema, potete spostarvi velocemente tra le schermate, accedere alle applicazioni, visualizzare le informazioni del sistema e molto altro.

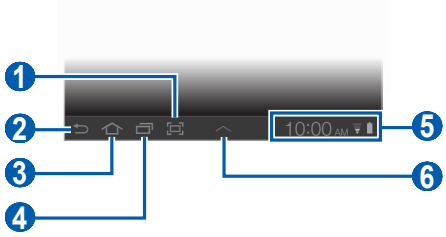

Numero	Funzione
1	Consente di catturare la schermata corrente e di aprire l'Editor immagini; consente di catturare la schermata corrente (tenete premuto).
2	Consente di tornare alla schermata precedente.
3	Consente di ritornare alla schermata Home; consente di accedere a Gestione attività (tenete premuto).
4	Consente di aprire l'elenco delle applicazioni recenti; consente di accedere al menu Applicazioni (tenete premuto).

Numero	Funzione
5	Consente di visualizzare le icone e lo stato corrente del tablet; consente di aprire il pannello dei comandi rapidi.
6	Consente di aprire il mini pannello delle applicazioni.

› Aggiunta di elementi alla schermata Home

Potete personalizzare la schermata Home aggiungendo collegamenti ad applicazioni o elementi in applicazioni, widget o cartelle.

Per aggiungere elementi alla schermata Home,

1. Dalla schermata Home, selezionate .
2. Selezionate una categoria di elementi.
   - **Widget**: consente di aggiungere widget. I widget sono piccole applicazioni che forniscono utili funzioni e informazioni.
   - **Colleg. app.**: consente di aggiungere collegamenti alle applicazioni.
   - **Sfondi**: consente di impostare un'immagine di sfondo.
   - **Altro**: consente di aggiungere collegamenti agli elementi, come preferiti, contatti e mappe.
3. Selezionate un elemento da aggiungere alla schermata Home.

› Spostamento di elementi sulla schermata Home

1. Tenete premuto un elemento da spostare finché non compare la griglia della schermata Home.
2. Trascinate l'elemento fino alla posizione desiderata.

› Rimozione di elementi dalla schermata Home

1. Tenete premuto un elemento da eliminare.
   L'icona del cestino appare in alto a destra sulla schermata Home.
2. Trascinate l'elemento nel cestino.
3. Quando l'elemento diventa rosso, rilasciatelo.

› Aggiunta di un collegamento a un'applicazione

1. Nel menu Applicazioni, tenete premuta l'icona di un'applicazione e trascinatela su un pannello della schermata Home nella parte inferiore del touch screen.
   L'icona di collegamento all'applicazione viene aggiunta alla schermata Home.
2. Spostate l'icona nella posizione desiderata o spostatela su un altro pannello della schermata Home.

› Utilizzo del pannello dei comandi rapidi

Dalla schermata Home o mentre utilizzate un'applicazione, selezionate la parte destra della barra di sistema, quindi selezionate un'opzione sul pannello dei comandi rapidi.

Potete visualizzare lo stato attuale del tablet e utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare il Wi-Fi.
- **Notifica**: consente di impostare il tablet per notificarvi vari eventi.
- **GPS**: consente di attivare o disattivare il GPS.
- **Suono**/**Vibrazione**: consente di attivare o disattivare la modalità Vibrazione.
- **Ruota automat.**: consente di attivare o disattivare la rotazione automatica.
- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth.

- **Modalità offline**: consente di attivare o disattivare la Modalità offline.

Inoltre, potete regolare la luminosità del display o accedere al menu Impostazioni.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Accesso alle applicazioni

1. Dalla schermata Home, selezionate **Applicazioni** per accedere al menu Applicazioni.
2. Selezionate **Tutto** → un'applicazione.
   Per visualizzare le applicazioni scaricate, selezionate **App. personali**.
3. Selezionate per tornare alla schermata precedente; selezionate per tornare alla schermata Home.

› Accesso alle applicazioni recenti

1. Selezionate per visualizzare l'elenco delle applicazioni aperte recentemente.
2. Selezionate un'applicazione.

› Utilizzo di Gestione attività

Il tablet è un prodotto multi-tasking, in grado di eseguire contemporaneamente più di un'applicazione. Il multi-tasking può, tuttavia, provocare rallentamenti e blocchi del sistema e problemi di memoria, nonché un maggior consumo di energia. Per evitare questi problemi, chiudete i programmi non necessari utilizzando Gestione attività.

1. Tenete premuto .
2. Per chiudere un'applicazione, selezionate **Chiudi**.
   Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Chiudi tutte**.

Personalizzazione del tablet

Per un funzionamento ottimale del tablet, personalizzatelo secondo le vostre preferenze.

› Cambio della lingua del tablet

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Lingua e inserimento** → **Seleziona lingua**.
2. Selezionate la lingua desiderata.

› Impostazione di data e ora

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Data e ora**.
2. Selezionate il fuso orario, impostate l'ora e la data e modificate le altre opzioni.

› Attivazione e disattivazione del tono del tocco

Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Suono** → **Tono selezione**.

› Regolazione del volume del tablet

1. Premete il tasto Volume verso l'alto o verso il basso.
2. Selezionate e trascinate i cursori per regolare il volume delle suonerie di chiamata, dei suoni multimediali, delle notifiche e dei suoni della sveglia.

› Attivazione della modalità silenziosa

Per attivare o disattivare i suoni del tablet, eseguite una delle seguenti operazioni:

- Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Componi**, quindi tenete premuto #.
- Aprite il pannello delle modifiche a destra della barra di sitema e selezionate **Suono**.

- Tenete premuto [⏻], quindi selezionate **Modalità silenziosa**.

Potete impostare il tablet per avvisarvi dei diversi eventi quando è attiva la modalità silenziosa. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Suono** → **Vibrazione** → **Sempre** oppure **Con modalità silenziosa**. Quando passate alla modalità silenziosa, sul pannello dei comandi rapidi compare **Vibrazione** invece di **Silenzioso**.

› Selezione di uno sfondo per la schermata Home

1. Dalla schermata Home, selezionate ⊞ → **Sfondi**.
2. Selezionate una cartella di immagini.
   Se avete selezionato **Galleria** oppure **Sfondi**, selezionate **Sfondo schermata Home**.
3. Selezionate un'immagine.
4. Se avete selezionato uno sfondo live, selezionate **Imposta sfondo**.
   Se avete selezionato un'immagine da **Galleria**, spostate o ridimensionate il rettangolo per selezionare una parte dell'immagine, quindi selezionate **OK**.

Samsung non è responsabile dell'uso di immagini o sfondi predefiniti presenti sul tablet.

› Attivazione dell'animazione per la commutazione delle finestre

Potete impostare un effetto quando si passa da una finestra a un'altra.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Schermo** → **Animazione**.
2. Selezionate un'opzione di animazione.

› Regolazione della luminosità del display

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Schermo** → **Luminosità**.
2. Deselezionate la casella di controllo accanto a **Luminosità Auto**.
3. Trascinate il cursore per regolare il livello di luminosità.
4. Selezionate **OK**.

Il livello di luminosità del display influisce direttamente sul consumo della batteria.

› Impostazione del blocco del touch screen

Potete bloccare il touch screen con un segno di sblocco o una password, per evitare che persone non autorizzate utilizzino il tablet senza il vostro consenso.

- Una volta impostato il blocco del touch screen, il tablet richiede il codice di sblocco a ogni accensione o sblocco del touch screen.
- Se dimenticate il PIN o la password, portate il tablet presso un centro assistenza Samsung per ripristinarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di codici di sicurezza o informazioni private o per altri danni provocati da software illegali.

Impostazione di un segno di sblocco

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Configura schermata di blocco** → **Segno**.
2. Seguite le istruzioni visualizzate e i segni di esempio e selezionate **Avanti**.

3 Tracciate un segno trascinando il dito per collegare tra loro almeno 4 punti e selezionate **Continua**.

4 Tracciate di nuovo il segno per confermare e selezionate **Conferma**.

Impostazione del PIN di sblocco

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Configura schermata di blocco** → **PIN**.

2 Inserite un nuovo PIN (numerico) e selezionate **Continua**.

3 Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

Impostazione della password di sblocco

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Configura schermata di blocco** → **Password**.

2 Inserite una nuova password (alfanumerica) e selezionate **Continua**.

3 Inserite nuovamente la password e selezionate **OK**.

› Blocco della scheda SIM o USIM

È possibile bloccare il tablet attivando il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Configura PIN scheda SIM** → **Blocca scheda SIM**.

2 Inserite il PIN e selezionate **OK**.

Una volta attivato il blocco PIN, è necessario immettere il PIN a ogni accensione del tablet.

- Se immettete un codice PIN errato per più volte consecutive, la scheda SIM o USIM verrà bloccata. Per sbloccare la scheda SIM o USIM è necessario immettere il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM o USIM immettendo un PUK errato, portate la scheda al vostro gestore telefonico per sbloccarla.

› Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel tablet, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente un SMS contenente l'IMEI del telefono e il numero della scheda SIM inserita ai destinatari specificati per aiutarvi a recuperare il tablet.

Per utilizzare questa funzione, è necessario un account Samsung per il controllo in remoto del tablet tramite Web.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Avviso di cambio SIM**.
2. Leggete i termini e le condizioni, selezionate la casella di controllo accanto a **Accetto tutti i suddetti termini** e selezionate **Accetta**.
3. Selezionate **Accedi**.
   Per creare un account Samsung, selezionate **Registraz.**
4. Inserite l'indirizzo e-mail e la password del vostro account Samsung e selezionate **Accedi**.
5. Selezionate **Avviso di cambio SIM**.
6. Inserite la password del vostro account Samsung e selezionate **OK**.
7. Selezionate **Destinatari messaggio**.
8. Inserite di nuovo la password del vostro account Samsung e selezionate **OK**.
9. Inserite un numero telefonico con il prefisso internazionale (con il carattere **+**).

10 Scrivete l'SMS da inviare ai destinatari.

11 Selezionate **Fatto**.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del dispositivo o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il dispo sitivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente.È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il dispositivo sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Inserimento del testo

Potete inserire il testo selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale, scrivendo a mano sul touch screen o pronunciando le parole al microfono.

Non potete inserire il testo in alcune lingue. Per inserire il testo, dovete cambiare lingua di scrittura e impostare una delle lingue supportate. ► pag. 125

› Modifica del tipo di tastiera

Potete modificare il tipo di tastiera. Selezionate sulla barra di sistema, quindi selezionate un tipo di tastiera (tastiera Android, tastiera Samsung o tastiera Swype).

Inoltre, potete inserire il testo con la voce. Selezionate e un'opzione di inserimento vocale, in base alla lingua da utilizzare.

› Inserimento del testo con la tastiera Android

Inserite il testo selezionando i tasti alfanumerici; potete utilizzare i seguenti tasti:

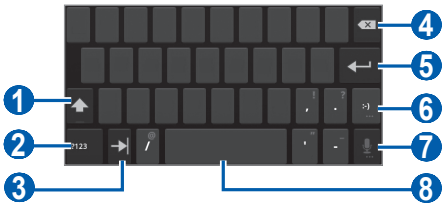

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di passare dalla modalità Numeri/Simboli alla modalità ABC e viceversa.
3	Consente di spostare il cursore al campo di inserimento testo successivo.
4	Consente di cancellare quanto inserito.

Numero	Funzione
5	Consente di passare alla riga o al campo successivo.
6	Consente di inserire un'emoticon; consente di aprire l'elenco delle emoticon (tenete premuto).
7	Consente di inserire testo con la voce. La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata.
8	Consente di inserire uno spazio.

› Inserimento di testo con la tastiera Samsung

Inserite il testo selezionando i tasti alfanumerici; potete utilizzare i seguenti tasti:

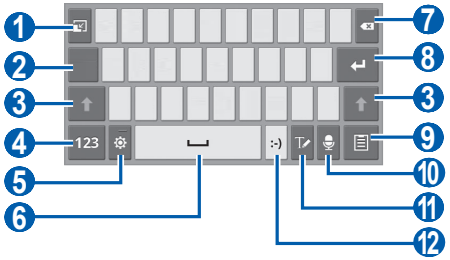

Numero	Funzione
1	Consente di ridurre a icona la tastiera virtuale.
2	Consente di spostare il cursore al campo di inserimento testo successivo.
3	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
4	Consente di passare dalla modalità Numeri/Simboli alla modalità ABC e viceversa.

Numero	Funzione
❺	Consente di accedere alle impostazioni della tastiera; consente di cambiare il tipo di tastiera o di attivare la funzione di inserimento vocale (tenete premuto).
❻	Consente di inserire uno spazio.
❼	Consente di cancellare quanto inserito.
❽	Consente di passare alla riga successiva.
❾	Consente di allegare un elemento.
❿	Consente di inserire testo con la voce. La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata.
⓫	Consente di passare alla tastiera di scrittura a mano.
⓬	Consente di inserire un'emoticon; consente di aprire l'elenco delle emoticon (tenete premuto).

Potete attivare la modalità di testo predittivo XT9 selezionando → **XT9**. Quando inserite le prime tre lettere di una parola, appare l'elenco di parole alternative.

Potete utilizzare una serie di movimenti per modificare il testo nella modalità Scrittura a mano. Per maggiori informazioni sui movimenti, selezionate → **Impostazioni scrittura a mano** → **Guida ai movimenti**.

› Inserimento del testo con la tastiera Swype

1 Selezionate il primo carattere di una parola e trascinate il dito sul secondo carattere senza staccare il dito dal touch screen.

2 Continuate unendo le successive lettere fino al completamento della parola.

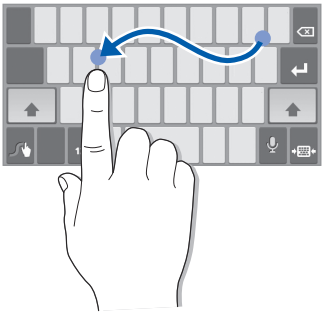

3 Rilasciate il dito quando arrivate sull'ultimo carattere.

4 Quando la parola è corretta, selezionate ⎵ per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato.

5 Ripetete le operazioni dei punti da 1 a 4 per completare il testo.

- Potete anche inserire il testo toccando i tasti singolarmente, cioè senza unirli tra loro.
- Tenete premuto un tasto per inserire il carattere riportato nella parte superiore dello stesso. Tenendo premuto un tasto finché non compare l'elenco dei caratteri, potete inserire caratteri speciali e simboli.

È possibile inoltre utilizzare i seguenti tasti:

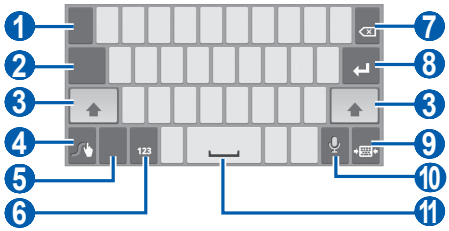

Numero	Funzione
1	Consente di modificare la lingua di inserimento.
2	Consente di spostare il cursore al campo di inserimento testo successivo.

Numero	Funzione
❸	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
❹	Consente di inserire la parola suggerita o di aggiungere una nuova parola al dizionario; consente di accedere alle impostazioni della tastiera (tenete premuto).
❺	Consente di passare dalla modalità Simboli alla modalità ABC e viceversa.
❻	Consente di passare dalla modalità Numeri alla modalità Modifica e viceversa.
❼	Consente di cancellare quanto inserito.
❽	Consente di passare alla riga successiva.
❾	Consente di ridurre a icona la tastiera virtuale.
❿	Consente di inserire testo con la voce. La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata.
⓫	Consente di inserire uno spazio.

› Come copiare e incollare il testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

1. Tenete premuta una parola.
2. Trascinate oppure per selezionare il testo da copiare.
3. Selezionate per copiare, oppure per tagliare il testo negli Appunti.
4. In un'altra applicazione, tenete premuto il campo di inserimento testo.
5. Selezionate **Incolla** per inserire il testo dagli Appunti al campo di inserimento testo.

Web

Internet

Imparate come accedere alle pagine Web preferite e memorizzarle.

- L'accesso al Web e il download di file multimediali potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Il menu del browser Web potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Esplorazione delle pagine Web

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet** per aprire la homepage.

Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, inserite l'indirizzo Web (URL) della pagina Web, quindi selezionate .

2 Esplorate le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:

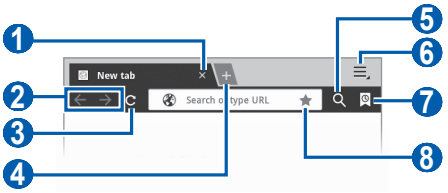

La schermata di cui sopra potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Numero	Funzione
1	Consente di chiudere la finestra corrente.
2	Consente di spostarvi tra le pagine Web della cronologia.
3	Consente di aggiornare la pagina Web corrente; mentre il tablet sta caricando una pagina Web, questa icona diventa ✕.
4	Consente di aprire una nuova finestra.
5	Consente di cercare informazioni.
6	Consente di accedere a un elenco di opzioni del browser Web.
7	Consente di aprire l'elenco dei preferiti salvati e la cronologia recente.
8	Consente di inserire la pagina Web corrente tra i preferiti.

Mentre esplorate la pagina Web, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele. Per diminuire lo zoom, riavvicinatele. Potete anche toccare due volte il touch screen.
- Per aprire una nuova scheda, selezionate → **Nuova scheda**.
- Per aprire una nuova scheda senza salvare i cookie, selezionate → **Nuova scheda in incognito**.
- Per cercare del testo sulla pagina Web, selezionate → **Trova nella pagina**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, selezionate → **Condividi pagina**.

- Per salvare la pagina Web corrente e leggerla offline successivamente, selezionate → **Salva pagina**.
- Per visualizzare i dettagli della pagina, selezionate → **Info pagina**.
- Per visualizzare gli elementi scaricati dal Web, selezionate → **Download**.
- Per stampare la pagina Web utilizzando una connessione USB o Wi-Fi, selezionate → **Stampa**. Il tablet è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- Per personalizzare le impostazioni del browser, selezionate → **Impostazioni**.

› Ricerca di informazioni con la voce

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Selezionate .
3. Selezionate e pronunciate una parola chiave vicino al microfono del tablet.
   Il tablet cerca le informazioni e le pagine Web correlate alla parola chiave.

› Apertura di più pagine

Potete aprire più pagine e spostarvi da una all'altra.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Selezionate per aprire una nuova scheda.
3. Accedete a un'altra pagina Web nella nuova scheda.
4. Per spostarvi tra le schede aperte, selezionate il titolo di una scheda.

› Aggiunta di pagine Web ai preferiti

Se conoscete l'indirizzo Web della pagina Web, potete aggiungerla manualmente tra i preferiti.

Aggiunta di un preferito

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Selezionate → .
   Potete anche selezionare ★ per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti.
3. Inserite il titolo della pagina e un indirizzo Web.
4. Selezionate il menu a discesa **Segnalibri** e selezionate la posizione dove aggiungere il preferito (se necessario).
5. Selezionate **OK**.

Per utilizzare le opzioni dei preferiti, selezionate , quindi tenete premuto un preferito:

- Per aprire la pagina Web nella scheda corrente, selezionate **Apri**.
- Per aprire la pagina Web in una nuova scheda, selezionate **Apri in nuova scheda**.
- Per modificare il preferito, selezionate **Modifica preferito**.
- Per aggiungere il collegamento al preferito nella schermata Home, selezionate **Aggiungi collegamento a Home**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, selezionate **Condividi link**.
- Per copiare l'indirizzo Web (URL) della pagina, selezionate **Copia URL**.
- Per eliminare il preferito, selezionate **Elimina preferito**.
- Per utilizzare la pagina Web come homepage del browser, selezionate **Imposta come pagina iniziale**.

Creazione di una cartella preferiti

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Selezionate → → **Nuova cartella**.
3. Inserite un nome per la cartella preferiti e selezionate **Fatto**.

› Accesso alla cronologia recente

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Selezionate → **Cronologia**.
3. Selezionate una pagina Web a cui accedere.

Pulse

Potete utilizzare il lettore Pulse per aggiungere feed per le categorie di notizie preferite e per leggere articoli sul tablet.

› Lettura dei feed

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Pulse**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **OK**, quindi toccate il touch screen per cancellare il suggerimento.
3. Selezionate per aggiornare i feed.
   Per leggere i feed aggiunti all'elenco preferiti, selezionate .me.
4. Scorrete in alto o in basso per selezionare una fonte per i feed.
5. Scorrete a sinistra o a destra per selezionare un feed.
6. Durante la lettura di un feed, utilizzate le seguenti opzioni:
   - Per aggiungere un feed all'elenco preferiti, selezionate .
   - Per caricare un feed su un social network, selezionate f oppure .
   - Per inviare un feed ad altri, selezionate .
   - Per tornare a un elenco di feed, selezionate .

› Gestione delle fonti dei feed

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Pulse**.
2. Selezionate per visualizzare l'elenco delle fonti di feed.
3. Selezionate oppure per aggiungere o eliminare una fonte di feed.

Market

La funzionalità del tablet basato sulla piattaforma Android può essere estesa installando applicazioni aggiuntive. Android Market consente di acquistare in modo semplice e rapido applicazioni e giochi per dispositivi mobili Android.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Come scaricare e installare un'applicazione

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Market**.
   Inoltre, potete selezionare **Mercato** in alto a destra del menu Applicazioni.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.
3. Cercate un file o un'applicazione e scaricatela.

› Come disinstallare un'applicazione

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Market**.
2. Selezionate **Le mie applicazioni**.
3. Selezionate l'elemento da eliminare.
4. Selezionate **Disinstalla**.

YouTube

Imparate come visualizzare e caricare video tramite YouTube.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Visualizzazione dei video

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Selezionate un video dall'elenco.
3. Toccate una schermata video e selezionate per visualizzare una schermata intera.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali.

› Caricamento dei video

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Selezionate **Il tuo canale**.
3. Selezionate l'account Google se collegato a YouTube. Inoltre, potete selezionare **Aggiungi account** e impostare un account per la registrazione su YouTube.
4. Selezionate → **Carica**, quindi selezionate un video.
5. Inserite i dettagli del caricamento e selezionate **Carica**.

Maps

Imparate come usare Google Maps™ per trovare la vostra posizione, cercare vie, città o Paesi nelle mappe online e ottenere indicazioni.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Ricerca di una località specifica

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **OK**.

La mappa visualizza la vostra posizione.

3 Selezionate **Cerca su Maps**.

4 Inserite una parola chiave per la posizione e selezionate .

Per cercare una posizione con la voce, selezionate .

5 Selezionate la posizione di cui volete visualizzare i dettagli.

- Per visualizzare la posizione corrente, selezionate .
- Per passare alla vista bussola della mappa che cambia orientamento quando muovete il tablet, selezionate .
- Per cercare un luogo nelle vicinanze, selezionate .
- Per ottenere indicazioni per raggiungere una determinata destinazione, selezionate .
- Per aggiungere livelli alla mappa, selezionate .
- Per accedere a un elenco di altre opzioni, selezionate .
- Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele. Per diminuire lo zoom, riavvicinatele.
- Per contrassegnare un luogo, selezionate il fumetto con il nome del luogo → .

› Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Maps**.

2 Selezionate .

3 Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.

Per inserire un indirizzo dall'elenco dei luoghi speciali o puntare la posizione sulla mappa, selezionate → **Contatti** oppure **Punto sulla mappa** o **Luoghi speciali**.

4 Selezionate un mezzo di trasporto (automobile, autobus o a piedi) e selezionate **Vai**.

Il percorso viene indicato sulla mappa. In base al metodo di viaggio selezionato, potreste visualizzare diversi percorsi.

5 Al termine, selezionate → **Cancella risultati**.

Latitude

Imparate come condividere la vostra posizione con gli amici e come vedere dove si trovano con Google Latitude™.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Latitude**.

Il tablet attiva automaticamente Latitude.

2 Selezionate → **Seleziona da Contatti** oppure **Aggiungi tramite indirizzo email**.

3 Selezionate un amico da aggiungere o inserite un indirizzo e-mail e selezionate **Aggiungi amici**.

4 Selezionate **Sì**.

Quando l'altro contatto accetta l'invito, potete condividere le posizioni.

5 Selezionate un amico dall'elenco.

La posizione dei vostri amici è contrassegnata sulla mappa con la loro immagine.

Luoghi

Imparate come cercare un luogo di interesse nei dintorni.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Luoghi**.
2. Selezionate una categoria.
   Il tablet cerca i luoghi vicini alla vostra posizione corrente, correlati alla categoria selezionata.
3. Selezionate il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.
4. Durante la visualizzazione delle informazioni, utilizzate le seguenti opzioni:
   - Per visualizzare il luogo sulla mappa, selezionate **Mappa**.
   - Per visualizzare il percorso per raggiungere il luogo, selezionate **Indicazioni**.
   - Per visualizzare il numero telefonico del luogo, selezionate **Chiama**.

Navigatore

Imparate come utilizzare il sistema di navigazione GPS per trovare e mostrare la destinazione con guida vocale.

- Le mappe di navigazione, la vostra posizione corrente e gli altri dati di navigazione potrebbero variare dalle reali informazioni sulla posizione. Dovreste sempre prestare attenzione alle condizioni stradali, di traffico e ad altri fattori che potrebbero condizionare la guida, nonché seguire tutte le avvertenze e regole di sicurezza alla guida.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Navigatore**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **Accetto**.

3 Inserite la destinazione utilizzando una delle seguenti opzioni:
- **Pronuncia destinazione**: consente di pronunciare la destinazione desiderata parlando vicino al microfono quando appare il popup "Parla ora".
- **Digita destinazione**: consente di inserire la destinazione con la tastiera virtuale.
- **Contatti**: consente di selezionare la destinazione dagli indirizzi della rubrica.
- **Luoghi speciali**: consente di selezionare la destinazione dall'elenco dei luoghi contrassegnati.

4 Per utilizzare il servizio di navigazione, seguite le istruzioni visualizzate.

Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice e agevole molte applicazioni direttamente sul tablet. Con una grande offerta di giochi, novità, riferimenti, social network, navigazione, applicazioni relative alla salute e altro, Samsung Apps vi offre accesso istantaneo a una vasta scelta di esperienze da vivere con il vostro tablet.

Il tablet diventa più intelligente con applicazioni completamente ottimizzate da Samsung Apps. Andate alla scoperta di fantastiche applicazioni e migliorate l'esperienza da vivere con il vostro tablet.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Per ulteriori informazioni, visitate www.samsungapps.com.

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Samsung Apps**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, leggete i termini e le condizioni e selezionate **Accetta**.

3 Cercate e scaricate le applicazioni desiderate.

Comunicazione

Chiamate

Imparate come utilizzare le funzioni di chiamata, come effettuare o rispondere a una chiamata, utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o personalizzare e utilizzare le funzioni relative alla chiamata.

› Esecuzione o risposta a una chiamata

Potete utilizzare i tasti o il touch screen quando effettuate, accettate, terminate o rifiutate chiamate.

Esecuzione di una chiamata

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Componi**, quindi inserite il prefisso e il numero di telefono.
2. Selezionate **Chiama** per effettuare chiamate vocali.
   Per una videochiamata, selezionate **Videochiama**.
3. Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

- Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri composti con maggiore frequenza. ► pag. 83
- Per accedere velocemente al registro chiamate e riselezionare i numeri composti recentemente, selezionate **Telefono** → **Registro**.

Risposta a una chiamata

1 All'arrivo di una chiamata, trascinate in qualsiasi direzione fino a raggiungere il bordo del cerchio.

Quando il tablet squilla, premete il tasto Volume per disattivare la suoneria.

2 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

Rifiuto di una chiamata

All'arrivo di una chiamata, trascinate in qualsiasi direzione fino a raggiungere il bordo del cerchio.

Per inviare un messaggio quando rifiutate le chiamate in entrata, trascinate **Messaggi di rifiuto** verso l'alto e selezionate un messaggio.

Per modificare i messaggi di rifiuto: dalla schermata Home, aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Messaggi di rifiuto**.

Esecuzione di una chiamata a un numero internazionale

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Componi**, quindi tenete premuto **0** per inserire il carattere **+**.

2 Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi selezionate **Chiama** per comporre il numero.

› Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare al tablet, potete effettuate e rispondere alle chiamate in vivavoce:

- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per mettere in attesa una chiamata o recuperare una chiamata messa in attesa durante una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

› Utilizzo delle opzioni durante una chiamata vocale

Durante una chiamata vocale, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume della voce, premete il tasto Volume su o giù.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate . Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate .
- Per comporre una seconda chiamata, selezionate **Chiama** e componete un nuovo numero.
- Per rispondere a una seconda chiamata, trascinate in qualsiasi direzione fino a raggiungere il bordo del cerchio quando viene emesso un tono di chiamata in attesa. Il tablet chiede se terminare o mettere in attesa la prima chiamata. Per utilizzare questa funzione, dovete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.
- Per aprire la schermata di composizione, selezionate **Tastiera**.
- Per attivare il vivavoce, selezionate **Vivavoce**.

Se utilizzate il vivavoce in ambienti rumorosi, potrebbe risultare problematico sentire la persona con cui si sta parlando. Per prestazioni audio ottimali, si consiglia l'utilizzo della modalità normale.

- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Muto**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite l'auricolare Bluetooth, selezionate **Bluetooth**.
- Per aprire la rubrica, selezionate → **Rubrica**.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **Conferenza** quando siete connessi con il secondo partecipante. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Per usare questa funzione, dovete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.

› Uso delle opzioni durante una videochiamata

Durante una videochiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa, selezionate **Cambia**.
- Per aprire la schermata di composizione, premete **Tastiera**.
- Per attivare il vivavoce, premete **Vivavoce**.
- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Silenzioso**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite auricolare Bluetooth, premete **Auricolare**.
- Per nascondere la vostra immagine all'interlocutore, selezionate → **Nascondi**.
- Per selezionare un'immagine o un video alternativo da mostrare all'interlocutore, selezionate → **Immagini** oppure **Video**.
- Per utilizzare l'immagine dell'interlocutore, tenetene premuta l'immagine. Potete registrare un'immagine della schermata o la videochiamata selezionando **Cattura** oppure **Registra**.

› Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il tablet visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero di una chiamata persa, aprite il pannello dei comandi rapidi e selezionate la chiamata persa.

› Utilizzo di funzionalità aggiuntive

Potete utilizzare molte altre funzioni relative alle chiamate, come il rifiuto automatico, la modalità FDN (Numeri a Composizione Fissa) o il trasferimento di chiamata.

Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Per attivare il rifiuto automatico e creare gli elenchi di rifiutati,

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Rifiuto chiamata**.
2. Selezionate **Attiva rifiuto automatico** per attivare il rifiuto automatico.
3. Selezionate **Elenco rifiuto automatico**.
4. Selezionate **Agg**.
5. Inserite un numero da rifiutare e selezionate **Salva**.
6. Per aggiungere altri numeri, ripetete i punti 4-5.

Utilizzo del modo Numeri a selezione fissa (FDN)

Nel modo FDN, il tablet limita le chiamate in uscita, ad eccezione dei numeri memorizzati nell'elenco FDN. Per attivare il modo FDN,

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Numeri a selezione fissa** → **Attiva FDN**.
2. Inserite il codice PIN2 fornito assieme alla scheda SIM o USIM e selezionate **OK**.
3. Selezionate **Elenco FDN** e aggiungete i contatti da utilizzare nel modo FDN.

Impostazione del trasferimento chiamate

Il trasferimento chiamate è un servizio di rete che consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente. Potete impostare questa funzione per diverse situazioni in cui non potete rispondere alle chiamate, ad esempio quando siete già al telefono o quando siete fuori dalla zona coperta dal vostro gestore.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Trasferimento chiamate** → un tipo di chiamata.
2. Selezionate una condizione.
3. Inserite un numero a cui trasferire le chiamate e selezionate **Attiva**.

   L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è una funzione di rete che consente di avvisarvi se è in arrivo una chiamata mentre ne state effettuando un'altra. Questa funzione è disponibile solo per le chiamate vocali.

Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Impostazioni avanzate** → **Avviso di chiamata**. L'impostazione sarà inviata alla rete.

› Visualizzazione dei registri chiamate

Potete filtrare i registri di chiamate e messaggi in base al tipo.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Registro**.
2. Selezionate → **Cambia vista** → un'opzione per organizzare i registri.
3. Selezionate un registro per visualizzarne i dettagli.

Dalla vista dei dettagli, potete comporre il numero, inviare un messaggio o aggiungere il numero alla rubrica o all'elenco rifiutati.

Messaggi

Imparate come creare e inviare SMS o MMS e come visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.

L'invio e la ricezione di messaggi in roaming possono determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

› Invio di un SMS

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi**.
2. Selezionate .
3. Aggiungete i destinatari.
   - Inserite i numeri di telefono manualmente, separandoli con una virgola o punto e virgola.
   - Selezionate i numeri di telefono dall'elenco selezionando .
4. Selezionate **Inserire messaggio qui** e inserite il testo del messaggio.
5. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

› Invio di un MMS

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi**.

2 Selezionate .

3 Aggiungete i destinatari.

- Inserite i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail manualmente, separandoli con una virgola o punto e virgola.
- Selezionate i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail dall'elenco selezionando .

Quando inserite un indirizzo e-mail, il tablet converte il messaggio in MMS.

4 Selezionate → **Aggiungi oggetto** e inserite un oggetto per il messaggio.

5 Selezionate **Inserire messaggio qui** e inserite il testo del messaggio.

6 Selezionate e aggiungete un elemento.

Potete selezionare un file dall'elenco, scattare una foto o registrare un video.

7 Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

› Visualizzazione di SMS o MMS

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Messaggi**.

I messaggi vengono raggruppati in conversazioni per contatto, come in una chat.

2 Selezionate un contatto.

3 Per un MMS, selezionate un messaggio per visualizzarne i dettagli.

› Ascolto della segreteria telefonica

Se avete impostato il trasferimento delle chiamate perse al server della segreteria, i chiamanti possono lasciare messaggi quando non rispondete alle chiamate in arrivo. Per accedere alla segreteria e ascoltare i messaggi,

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Telefono** → **Componi**, quindi tenete premuto **1**.
2. Seguite le istruzioni fornite dal server della segreteria.

Prima di accedere al server della segreteria, è necessario memorizzarne il numero che vi può essere fornito dal gestore telefonico.

Google Mail

Potete recuperare nuove e-mail da Google Mail™ nella casella Posta in arrivo. Quando accedete a questa applicazione, viene visualizzata la schermata Posta in arrivo. Il numero totale delle e-mail non lette viene visualizzato nella barra del titolo e le e-mail da leggere appaiono in grassetto.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Il menu di Google Mail potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Invio di un'e-mail

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.
2. Selezionate .
3. Inserite un nome o indirizzo nel campo destinatario.
4. Inserite un oggetto e il messaggio.
5. Selezionate → un file per allegare un file immagine.
6. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

› Visualizzazione di un'e-mail

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Mail**.

2 Selezionate un'e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per passare all'e-mail precedente o successiva, selezionate **Precedente** oppure **Successiva**.
- Per cercare un'e-mail, selezionate .
- Per creare una nuova e-mail, selezionate .
- Per archiviare l'e-mail, selezionate .
- Per eliminare l'e-mail, selezionate .
- Per contrassegnare l'e-mail come non letta, selezionate → **Segna come da leggere**.
- Per segnare l'e-mail come importante, selezionate → **Segna come importante**.
- Per segnare l'e-mail come non importante, selezionate → **Segna come Non importante**.
- Per aggiungere un'etichetta a un'e-mail, selezionate → **Cambia etichette**.
- Per salvare l'e-mail nella posta indesiderata, selezionate → **Segnala come spam**.
- Per nascondere l'e-mail, selezionate → **Disattiva**. Per spostare l'e-mail nella cartella Posta in arrivo, selezionate **Tutti i messaggi** e trascinate l'e-mail in **Posta in arrivo**.
- Per aggiornare le e-mail, selezionate .
- Per personalizzare le impostazioni e-mail, selezionate → **Impostazioni**.
- Per rispondere all'e-mail, selezionate .
- Per rispondere all'e-mail includendo tutti i destinatari, selezionate .
- Per inoltrare l'e-mail ad altri, selezionate .
- Per contrassegnare un'e-mail, selezionate .
- Per visualizzare un allegato, selezionate **Visualizza**. Per salvarlo sul tablet, selezionate **Salva**.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di account.

E-mail

Imparate come gestire, inviare o ricevere e-mail sul vostro tablet.

› Impostazione di un account e-mail

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail**.
2. Inserite il vostro indirizzo e-mail e password.
3. Selezionate **Succ.** (per provare a configurare l'account automaticamente) o **Config. manuale** (per configurare l'account manualmente).
4. Seguite le istruzioni visualizzate.
5. Per aggiungere altri account e-mail, selezionate → **Impostazioni** → **Aggiungi account** e ripetete i punti da 2 a 4.

Dopo aver configurato l'account e-mail, le e-mail vengono scaricate sul tablet. Se avete creato più di due account, potete passare da uno all'altro; selezionate il nome di un account in alto a sinistra sul touch screen e selezionate quello da cui recuperare le e-mail.

› Invio di un'e-mail

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail** → un account e-mail.
2. Selezionate .
3. Aggiungete i destinatari.
   - Inserite gli indirizzi e-mail manualmente, separandoli con un punto e virgola o con il tasto Invio.
   - Selezionate gli indirizzi e-mail dall'elenco, selezionando .
4. Selezionate il campo **+Cc/Ccn** per aggiungere altri destinatari. Potete aggiungere anche voi stessi all'elenco destinatari selezionando **+Me stesso**.

5 Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.

6 Selezionate il campo di inserimento testo per inserire il testo dell'e-mail.

7 Selezionate → i file da allegare.

8 Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Se non c'è una rete Wi-Fi disponibile, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete sotto copertura Wi-Fi.

› Visualizzazione di un'e-mail

Quando aprite un account e-mail, potete visualizzare offline le e-mail recuperate in precedenza, oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare le nuove e-mail in arrivo. Dopo aver recuperato le e-mail, potete visualizzarle offline.

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **E-mail** → un account e-mail.

2 Selezionate per aggiornare l'elenco delle e-mail.

3 Selezionate un'e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per passare all'e-mail precedente o successiva, selezionate ‹ o ›.
- Per cercare un'e-mail, selezionate .
- Per aggiornare le e-mail, selezionate .
- Per creare una nuova e-mail, selezionate .
- Per rispondere all'e-mail, selezionate .
- Per inoltrare l'e-mail ad altri, selezionate .
- Per eliminare l'e-mail, selezionate .
- Per contrassegnare l'e-mail come non letta, selezionate → **Segna come non letto**.

- Per spostare l'e-mail in un'altra cartella, selezionate → **Sposta**.
- Per visualizzare le e-mail per categoria, selezionate → **Elenca per**.
- Per cambiare la modalità di visualizzazione, selezionate → **Modalità di visualizzazione**.
- Per cambiare il colore dello sfondo, selezionate → **Colore sfondo**.
- Per stampare il messaggio tramite connessione USB o Wi-Fi, selezionate → **Stampa**. Il tablet è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- Per personalizzare le impostazioni e-mail, selezionate → **Impostazioni**.
- Per contrassegnare un'e-mail, selezionate ★.
- Per salvare un allegato sul tablet, selezionate l'etichetta dell'allegato → .

Le opzioni disponibili potrebbero variare nella vista orizzontale e verticale.

Google Talk

Imparate come chattare con gli amici e i familiari con Google Talk™.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Impostazione dello stato

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.
2. Inserite il vostro account Google e password e selezionate **Accedi** (se necessario).
3. Personalizzate il vostro stato, l'immagine e il messaggio da visualizzare.

› Aggiunta di amici all'elenco amici

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.
   L'elenco degli amici mostra tutti i contatti Google Talk contemporaneamente.
2. Selezionate .
3. Inserite l'indirizzo e-mail dell'amico e selezionate **Invia invito**.

Quando l'invito viene accettato, l'amico viene aggiunto all'elenco.

› Avvio di una chat

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Google Talk**.
2. Selezionate un amico dall'elenco amici. Si apre la schermata della chat.
3. Inserite il messaggio e selezionate .
   Per aggiungere un amico alla chat, selezionate → **Aggiungi alla chat**.
4. Per terminare la chat, selezionate .

Social Hub

Imparate come accedere a Social Hub™, l'applicazione di comunicazione integrata per social network (SNS), e-mail, messaggi, informazioni sui contatti o sull'agenda. Visitate socialhub.samsungapps.com per maggiori informazioni.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Social Hub**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, aggiungete un account oppure saltate questo passaggio per impostarlo successivamente.
3. Selezionate una categoria in alto a sinistra sul touch screen.
4. Controllate e utilizzate i contenuti forniti da Social Hub.

Intrattenimento

Musica

Imparate come ascoltare ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale. Il lettore musicale supporta i seguenti formati di file: mp3, aac, ogg, wma, m4a, mp4, flac (Codec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis).

- Potete anche riprodurre file musicali nei seguenti formati se li aprite da Archivio o sul browser Web: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- In base al software installato nel tablet, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- In base alla modalità di codifica, alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente.

› Aggiunta di file musicali al tablet

Iniziate trasferendo i file al tablet o alla scheda di memoria:

- Download dal Web. ► pag. 41
- Download da un PC tramite il programma Samsung Kies. ► pag. 89
- Ricezione con Bluetooth. ► pag. 96
- Copia nella scheda di memoria. ► pag. 90
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ► pag. 90

› Riproduzione della musica

Dopo aver trasferito i file musicali nel tablet o nella scheda di memoria,

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.
2. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.
3. Toccate il lettore musicale.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali.

Durante la riproduzione musicale, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aggiungere un file musicale alla playlist, selezionate → **Agg. a playlist**.
- Per ascoltare la musica tramite un auricolare Bluetooth, selezionate → **Con Bluetooth**. Non potete utilizzare questa opzione quando collegate un auricolare al tablet.
- Per inviare un file musicale ad altri, selezionate → **Condiv. con**.
- Per impostare un file musicale da utilizzare per toni vari, selezionate → **Imposta come** → un'opzione.
- Per personalizzare il lettore musicale, selezionate → **Impostazioni**.

- Potete controllare il lettore musicale con l'auricolare. Dalla schermata Home, tenete premuto il pulsante dell'auricolare per avviare il lettore musicale. Premete il pulsante dell'auricolare per avviare o interrompere la riproduzione.
- Potete vivere un'esperienza audio surround 5.1 virtuale durante l'ascolto di contenuti multicanale, come filmati DVD.

› Creazione di una playlist

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.
2. Selezionate → **Nuova playlist**.
3. Inserite il titolo della nuova playlist, quindi selezionate **OK**.
4. Per aggiungere file musicale alla playlist, selezionate vicino al file da aggiungere, quindi selezionate **Fatto**.

› Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Musica**.
2. Selezionate → **Impostazioni**.
3. Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

Opzione	Funzione
Equalizzatore	Consente di selezionare un tipo di equalizzatore predefinito.
Effetti sonori	Consente di selezionare un effetto sonoro.
Musica autom. disattivata	Consente di impostare lo spegnimento automatico del lettore musicale dopo un certo periodo di tempo.

Fotocamera

Imparate come scattare e visualizzare foto e video. Potete scattare foto con risoluzione fino a 2048 x 1536 pixel (3,2 megapixel) e registrare video con risoluzione fino a 1280 x 720 pixel.

- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene usata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria varia in base alla scena o alle condizioni di scatto.

› Scatto di una foto

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.

2 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

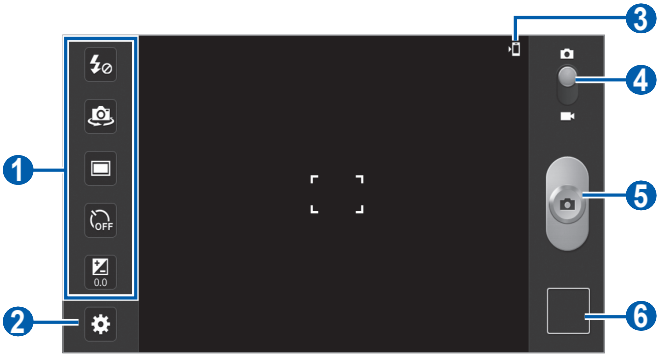

Numero	Funzione
1	Consente di utilizzare i collegamenti della fotocamera. • : Consente di modificare le impostazioni del flash. • : Consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa. • : Consente di cambiare la modalità di scatto. • : Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima di scattare una foto in automatico. • : Consente di regolare il valore dell'esposizione. Potete aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate. ► pag. 78
2	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.

Numero	Funzione
❸	Consente di visualizzare la posizione di memoria predefinita.
❹	Consente di passare alla videocamera.
❺	Consente di scattare una foto.
❻	Consente di aprire la galleria per visualizzare le foto scattate e i video registrati.

3 Toccate il punto da mettere a fuoco sulla schermata di anteprima.

Il riquadro di messa a fuoco si sposta sul punto in cui toccate e diventa verde quando il soggetto è messo a fuoco.

4 Selezionate per scattare una foto.

La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate l'icona del visualizzatore di immagini per visualizzarle.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto. Potete anche toccare il touch screen e scorrere le miniature delle foto nella parte inferiore del touch screen.
- Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele. Per diminuire lo zoom, riavvicinatele. Potete anche toccare due volte il touch screen.
- Per inviare una foto ad altri, selezionate **Condividi con**.
- Per impostare una foto come sfondo o come immagine per un contatto, selezionate **Imposta come**.
- Per cancellare una foto, selezionate **Elimina**.
- Per accedere alla Galleria, selezionate **Vai a Galleria**.

› Foto in varie scene

Potete impostare la fotocamera per lo scatto delle foto in varie scene. Potete semplicemente selezionare la modalità adeguata per la condizione di scatto e per i soggetti. Ad esempio, quando scattate foto di notte, selezionate la modalità notturna che utilizza un'esposizione prolungata.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Selezionate → **Modalità scene** → una scena.
3. Eseguite le regolazioni necessarie.
4. Selezionate per scattare una foto.

› Autoscatto

Potete scattare foto di voi stessi utilizzando la fotocamera anteriore.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Selezionate → **Autoscatto**.
3. Eseguite le regolazioni necessarie.
4. Selezionate per scattare una foto.

› Modo sorriso

La fotocamera è in grado di riconoscere i volti delle persone e aiutarvi a scattare foto dei loro volti sorridenti.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Selezionate → **Modalità scatto** → **Modo sorriso**.
3. Eseguite le regolazioni necessarie.

4 Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto e selezionate .
Il tablet riconosce le persone nell'immagine e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il tablet scatta automaticamente una foto.

› Foto panoramica

Potete scattare foto panoramiche larghe tramite la modalità di scatto Panorama. Questa modalità è ideale per fotografare paesaggi.

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2 Selezionate → **Modalità scatto** → **Panorama**.
3 Eseguite le regolazioni necessarie.
4 Selezionate per scattare la prima foto.
5 Muovete lentamente il tablet in qualsiasi direzione e allineate il riquadro verde con il mirino.
Quando avete allineato il riquadro verde con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.
6 Ripetete il punto 5 per completare la foto panoramica.

› Scatto di una foto in movimento

Potete scattare foto di un soggetto in movimento e poi combinarle in una foto singola che mostra l'azione.

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2 Selezionate → **Modalità scatto** → **Scatto azione**.
3 Eseguite le regolazioni necessarie.
4 Selezionate per scattare la prima foto.

5 Spostate il tablet seguendo il soggetto in movimento. Il tablet scatta automaticamente le foto successive.

6 Continuate a seguire il soggetto finché il tablet non ha scattato tutte le foto necessarie per la foto in movimento.

› Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Modifica collegamenti	Consente di modificare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
Autoscatto	Consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa.
Flash	Consente di modificare le impostazioni del flash; potete attivare o disattivare manualmente il flash o impostare la fotocamera per usare il flash automaticamente quando necessario.
Modalità scatto	Consente di cambiare la modalità di scatto.
Modalità scene	Consente di modificate la modalità di scena.
Valore esposizione	Consente di regolare il valore dell'esposizione.
Messa a fuoco	Consente di eseguire scatti in primo piano o di impostare la fotocamera per mettere a fuoco automaticamente il soggetto.
Timer	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima di scattare una foto in automatico.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale, come il colore seppia o i toni in bianco e nero.

Opzione	Funzione
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Misurazione	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.
Visibilità all'aperto	Consente di attivare la Visibilità all'aperto per selezionare le condizioni di illuminazione adeguate.
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima.
Tag GPS	Consente di impostare la fotocamera per includere le informazioni di posizione sulle foto. • La ricezione del segnale GPS non è ottimale se scattate foto in ambienti coperti, tra edifici o con cattive condizioni atmosferiche. • La vostra posizione potrebbe apparire sulle foto quando le caricate sul Web. Per evitarlo, disattivate i tag GPS.
Memoria	Consente si selezionate la posizione di memoria in cui memorizzare le foto.
Ripristina	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di scatto.

› Registrazione di un video

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.

2 Trascinate il cursore per passare alla videocamera.

3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

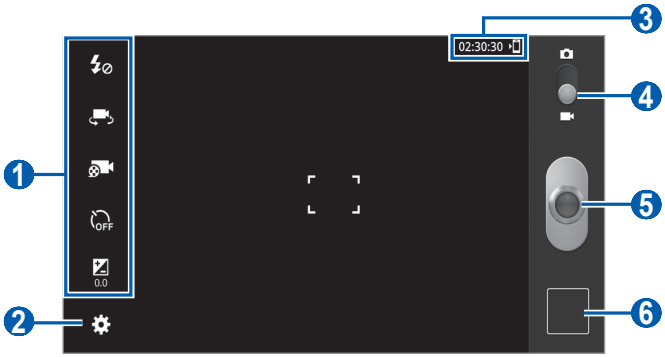

Numero	Funzione
1	Consente di utilizzare i collegamenti della videocamera. • : Consente di modificare l'impostazione del flash. • : Consente di passare all'obiettivo anteriore della fotocamera e di registrare un video di voi stessi. • : Consente di cambiare la modalità di registrazione (per allegare il file al messaggio MMS o per salvarlo normalmente). • : Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima che la videocamera registri un video in automatico. • : Consente di regolare il valore dell'esposizione. Potete aggiungere o eliminare collegamenti alle opzioni più utilizzate. ► pag. 78
2	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.

Numero	Funzione
3	Consente di controllare lo stato della videocamera. • 02:30:30 : lunghezza del video che può essere registrato (in base alla memoria disponibile) • : memoria predefinita
4	Consente di passare alla fotocamera.
5	Consente di registrare un video.
6	Consente di aprire il visualizzatore di immagini per visualizzare le foto scattate e i video registrati.

4 Toccate il punto da mettere a fuoco sulla schermata di anteprima. Il riquadro di messa a fuoco si sposta sul punto in cui toccate e diventa verde quando il soggetto è messo a fuoco.

5 Selezionate per avviare la registrazione.

6 Selezionate per interrompere la registrazione.
Il video viene salvato automaticamente.

Dopo aver registrato un video, selezionate l'icona del visualizzatore di immagini per visualizzarlo.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altri video. Potete anche toccare il touch screen e scorrere le miniature dei video nella parte inferiore del touch screen.
- Per riprodurre un video, selezionate .
- Per inviare un video ad altri, selezionate **Condividi con**.
- Per cancellare un video, selezionate **Elimina**.
- Per accedere alla Galleria, selezionate **Vai a Galleria**.

› Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Modifica collegamenti	Consente di modificare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
Registrazione automatica	Consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa.
Flash	Consente di modificare l'impostazione del flash; potete attivare o disattivare manualmente il flash.
Modo registraz.	Consente di modificare la modalità di registrazione.
Valore esposizione	Consente di regolare il valore dell'esposizione.
Timer	Consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima che la videocamera registri un video in automatico.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale, come il colore seppia o i toni in bianco e nero.
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Visibilità all'aperto	Consente di attivare la Visibilità all'aperto per selezionare le condizioni di illuminazione adeguate.
Linee guida	Consente di visualizzare le linee guida sulla schermata di anteprima.
Memoria	Consente di selezionare la posizione di memoria in cui memorizzare i video.

Opzione	Funzione
Ripristina	Consente di ripristinare i menu e le opzioni di registrazione.

› Modifica delle icone dei collegamenti

Potete aggiungere o rimuovere i collegamenti alle opzioni più utilizzate.

1. Dalla schermata di anteprima, selezionate → **Modifica collegamenti**.
2. Tenete premuta un'icona dell'elenco opzioni e trascinatela sull'area collegamenti.

   Per rimuovere i collegamenti, tenete premuta un'icona e trascinatela nell'elenco opzioni.
3. Toccate il touch screen per tornare alla schermata di anteprima.

Lettore video

Imparate come utilizzare il lettore video per riprodurre vari tipi di video. Il lettore video supporta i seguenti formati di file: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM.

- Evitate di bloccare il touch screen del tablet durante la riproduzione di video DivX-On-Demand. Ogni volta che bloccate il touch screen durante la riproduzione di un video DivX-On-Demand, avrete una possibilità di utilizzo in meno.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- In base alla modalità di codifica, alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Lettore video**.
2. Selezionate una modalità di visualizzazione nella parte superiore del touch screen.

3 Selezionate il video da riprodurre.

4 Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali.

Durante la riproduzione di un video, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per inviare un video ad altri, selezionate → **Condividi con**.
- Per visualizzare l'elenco preferiti, selezionate → **Segnalibri**. Questa opzione compare solo se avete effettuato un'aggiunta ai preferiti durante la riproduzione selezionando .
- Per visualizzare i sottotitoli, selezionate → **Sottotitoli**. Quest'opzione appare solo se un video supporta un file di sottotitoli.
- Per applicare un effetto colore, selezionate → **Tonalità di colore**.
- Per attivare la visibilità all'aperto e selezionare una condizione di luce adeguata, selezionate → **Visibilità all'aperto**.
- Per impostare il lettore video per riprodurre automaticamente il file successivo, selezionate → **Riproduzione continua**.
- Per visualizzare i dettagli del video, selezionate → **Dettagli**.

Galleria

Imparate come visualizzare le foto e come riprodurre i video salvati nella memoria del tablet.

› Formati di file supportati

Tipo	Formato
Immagine	• Estensione: BMP, GIF, JPG, PNG
Video	• Estensione: 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm • Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263

- Evitate di bloccare il touch screen del tablet durante la riproduzione di video DivX On-Demand. Ogni volta che si blocca il touch screen durante la riproduzione di un video DivX-On-Demand, il contatore delle visioni disponibili viene decrementato di una unità.
- In base al software installato nel tablet, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- In base alla modalità di codifica, alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente.

› Visualizzazione di una foto

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.

2 Selezionate una cartella.

Per filtrare foto e video, selezionate **Per album** oppure → **Immagini e video** → un'opzione.

3 Selezionate la foto da visualizzare.

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzate le seguenti opzioni:

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele. Per diminuire lo zoom, riavvicinatele. Potete anche toccare due volte il touch screen.

Se avete attivato l'inclinazione, potete aumentare o diminuire lo zoom tenendo premuti due punti con le dita e inclinando il tablet in avanti e indietro.

- Per avviare una presentazione di immagini, selezionate . Toccate il touch screen per interrompere la presentazione.
- Per inviare una foto ad altri, selezionate .
- Per eliminare una foto, selezionate .
- Per visualizzare i dettagli della foto, selezionate → **Dettagli**.

- Per ruotare una foto in senso antiorario, selezionate → **Ruota a sinistra**.
- Per ruotare una foto in senso orario, selezionate → **Ruota a destra**.
- Per impostare una foto come sfondo o come immagine per un contatto, selezionate → **Imposta foto come**.
- Per ritagliare un'immagine da una foto, selezionate → **Taglia**.
- Per stampare una foto tramite connessione Wi-Fi o USB, selezionate → **Stampa**. Il tablet è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- Per copiare una foto, selezionate → **Copia**.
- Per utilizzare il riconoscimento dei movimenti, selezionate → **Movimento**.

› Riproduzione di un video

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella.

   Per filtrare foto e video, selezionate **Per album** oppure → **Immagini e video** → un'opzione.
3. Selezionate un video (con l'icona) da riprodurre.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali.

Editor immagini

Potete modificare le foto e applicare vari effetti.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Editor immagini**.
2. Selezionate **Seleziona immagine** → una cartella → un'immagine.

   Potete creare una nuova foto selezionando **Scatta una foto**.
3. Selezionate → **OK** e trascinate il dito sull'area da selezionare.
   - Per modificare il tipo di strumento di selezione, selezionate .

- Per aggiungere o eliminare dal bordo di selezione, selezionate oppure . Se selezionate **Seleziona**, potete regolare le dimensione della selezione selezionando .
- Per invertire la selezione, selezionate .

4 Selezionate **Fatto**.

5 Utilizzate le seguenti opzioni per modificare la foto:

Opzione	Funzione
	Consente di ruotare o capovolgere l'immagine.
	Consente di ridimensionare l'immagine trascinando il rettangolo e selezionando **100%** → un'opzione.
	Consente di ritagliare l'immagine muovendo o trascinando il rettangolo.
	Consente di applicare un effetto colore.
	Consente di applicare un effetto filtro.
	Consente di utilizzare strumenti aggiuntivi.

- Selezionate per annullare l'ultima azione.
- Selezionate per ripristinare l'ultima azione.

6 Regolate l'immagine come preferite e selezionate **Fatto**.

7 Al termine, selezionate .

8 Immettete un nome per la foto e selezionate **OK**.

Informazioni personali

Rubrica

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali e di lavoro. Potete salvare i contatti e le relative informazioni.

› Creazione di un contatto

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate +.
3. Selezionate una posizione di memoria.
   Se possedete più account, selezionate quello a cui desiderate aggiungere il contatto.
4. Inserite le informazioni del contatto.
5. Selezionate **Fatto** per salvare il contatto in memoria.

Potete recuperare i contatti sincronizzandovi con l'account a voi assegnato.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate → **Visualizza contatti social network**.
3. Selezionate un account.
4. Selezionate i contatti → **Fatto**.
   L'elenco contatti aggiornato viene recuperato e salvato automaticamente sul tablet.

› Recupero dei contatti dall'account personale

Potete recuperare i contatti sincronizzandovi con l'account a voi assegnato.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate → **Visualizza contatti social network**.
3. Selezionate un account.
   L'elenco contatti aggiornato viene recuperato e salvato automaticamente sul tablet.

› Ricerca di un contatto

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate **Cerca contatti** e inserite le prime lettere del nome.
3. Selezionate il nome del contatto.

Dopo aver trovato un contatto, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per chiamare il contatto, selezionate o .
- Per inviare un messaggio, selezionate .
- Per inviare un'e-mail, selezionate un indirizzo e-mail.
- Per modificare le informazioni di un contatto, selezionate → **Modifica**.
- Per eliminare il contatto, selezionate → **OK**.
- Per impostare il contatto come preferito, selezionate .

› Importazione o esportazione di contatti

Per importare contatti (in formato vcf) da una scheda di memoria sul tablet,

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SD**.

3 Selezionate una posizione di memoria.
Se possedete più account, selezionate quello a cui desiderate aggiungere il contatto.

4 Selezionate un'opzione per importare un solo contatto, più contatti o tutti i contatti, quindi selezionate **OK**.

5 Selezionate i contatti da importare e selezionate **OK**.

Per esportare contatti dal tablet a una scheda di memoria,

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.

2 Selezionate → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SD**.

3 Selezionate **OK** per confermare.

› Come copiare o spostare i contatti

Per copiare o spostare i contatti dalla scheda SIM o USIM sul tablet,

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.

2 Selezionate → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM**.

3 Selezionate una posizione di memoria.
Se possedete più account, selezionate quello a cui desiderate aggiungere il contatto.

4 Selezionate i contatti e selezionate **Copia** o **Sposta**.

Per copiare o spostare i contatti dal tablet alla scheda SIM o USIM,

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.

2 Selezionate → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM**.

3 Selezionate i contatti e selezionate **Copia** o **Sposta** → **OK**.

› Creazione di un biglietto da visita personale

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate → **Profilo personale**.
3. Selezionate **Modifica**.
4. Inserite i vostri dettagli.
5. Selezionate **Fatto**.

Potete inviare il vostro biglietto da visita allegandolo a un messaggio o a un'e-mail o trasferendolo tramite Bluetooth.

› Creazione di un gruppo di contatti

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate **Gruppi** → .
3. Inserite un nome per il gruppo.
4. Selezionate **Modifica membri**.
5. Selezionate i membri dall'elenco contatti, quindi selezionate **Fatto**.
6. Al termine, selezionate **Fatto**.

Agenda

Imparate come creare e gestire gli eventi programmati in agenda.

› Modifica della visualizzazione dell'agenda

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Selezionate una modalità di visualizzazione nella parte superiore dell'agenda.
   - **Giorno**: consente di selezionare la visualizzazione giornaliera dell'agenda
   - **Settim.**: consente di selezionare la visualizzazione settimanale dell'agenda

- **Mese**: consente di selezionare la visualizzazione mensile dell'agenda
- **Elenco**: consente di visualizzare l'elenco degli appuntamenti pianificati

› Creazione di un evento

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Selezionate +.
3. Inserite i dettagli dell'evento, come richiesto.
4. Selezionate **Fatto**.

› Visualizzazione degli eventi

Per visualizzare gli eventi in programma per il giorno,

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Selezionate **Oggi**.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Per visualizzare gli eventi in programma per una data specifica,

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Selezionate una data sull'agenda.
   Per spostarvi a un giorno specifico inserendo manualmente una data, selezionate → **Apri**, inserite la data selezionando oppure , quindi selezionate **Imposta**.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

› Interruzione della sveglia di un evento

Se impostate una sveglia per un evento dell'agenda, l'icona dell'evento apparirà all'ora specificata.

1. Selezionate sulla barra di sistema.
2. Selezionate un promemoria per visualizzare maggiori dettagli sull'evento.
3. Per rinviare o eliminare l'avviso, selezionate la casella di controllo accanto agli eventi desiderati e selezionate **Rinvia** oppure **Rifiuta**.

Promemoria

Imparate come salvare informazioni in un promemoria di testo.

› Creazione di un promemoria

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Promemoria**.
2. Selezionate .
3. Inserite il testo del promemoria.
4. Selezionate **Fatto**.

› Visualizzazione dei promemoria

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Promemoria**.
2. Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.
   Per utilizzare funzioni aggiuntive per un promemoria, selezionate .

Strumento	Funzione
	Consente di eliminare il promemoria.
	Consente di modificare il colore dello sfondo del promemoria.
	Consente di bloccare il promemoria.
	Consente di stampare il promemoria tramite connessione Wi-Fi o USB. Il tablet è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
	Consente di caricare il promemoria su una community.
	Consente di inviare il promemoria ad altri.

Connettività

Collegamenti PC

Imparate come collegare il tablet a un PC tramite il cavo USB, in varie modalità di connessione USB. Collegando il tablet a un PC, potete sincronizzare i file con Windows Media Player, trasferire direttamente i dati da e verso il tablet e utilizzare il programma Samsung Kies.

Per utilizzare i collegamenti con PC dovete disattivare il debug USB. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Sviluppo**, quindi deselezionate la casella di controllo vicino a **Debug USB**.

› Connessione con Samsung Kies

Assicuratevi che Samsung Kies sia installato sul PC. Potete scaricare il programma dal sito Web di Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies è supportato sia da PC Windows che da Macintosh.

1. Collegate il tablet al PC tramite il cavo USB. Samsung Kies si avvia automaticamente.

   Se Samsung Kies non si avvia automaticamente, fate doppio clic sull'icona Samsung Kies sul PC.

2. Copiate i file dal PC al tablet.

   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

› Sincronizzazione con Windows Media Player

Assicuratevi che Windows Media Player sia installato sul PC.

1. Collegate il tablet a un PC con Windows Media Player installato tramite il cavo USB.
   Una volta effettuato il collegamento, sul PC si apre una finestra.
2. Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
3. Modificate o inserite il nome del tablet nella finestra (se necessario).
4. Selezionate e trascinate i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
5. Avviate la sincronizzazione.

› Connessione come dispositivo di archiviazione di massa

Potete collegare il tablet a un PC come disco rimovibile e accedere alle cartelle e ai file. Se inserite una scheda di memoria nel tablet, potete accedere anche alle cartelle e ai file della scheda di memoria utilizzando il tablet come lettore di schede di memoria.

Le cartelle e i file della scheda di memoria verranno visualizzati come disco rimovibile, separato dalla memoria interna.

1. Per trasferire file dalla o nella scheda di memoria, inserite una scheda di memoria nel tablet.
2. Collegate il tablet al PC tramite il cavo USB.
3. Aprite la cartella per visualizzare i file.
4. Copiate i file dal PC al tablet.

Per scollegare il tablet dal PC, fate clic sull'icona del tablet USB nella barra delle applicazioni di Windows e fate clic sull'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di archiviazione di massa. Quindi rimuovete il cavo USB dal PC. Altrimenti potreste perdere i dati salvati sul tablet o danneggiare il tablet.

Wi-Fi

Imparate come utilizzare le funzionalità Wi-Fi del tablet che consentono di attivare e collegarsi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11 a/b/g/n.

Potete collegarvi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o una rete Wi-Fi.

Questo tablet utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso in tutti i Paesi UE, mentre in Francia non può essere utilizzata all'aperto.

› Attivazione del Wi-Fi

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete**.
2. Selezionate **Wi-Fi** per attivare il W-Fi.

La funzione Wi-Fi attiva in sottofondo consuma batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate la rete Wi-Fi solo quando necessario.

› Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.
   Il tablet cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
2. Selezionate una rete in **Reti Wi-Fi**.
3. Inserite una password per la rete (se necessario).
4. Selezionate **OK**.

› Aggiunta manuale di una rete Wi-Fi

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.
2. Inserite il SSID della rete e selezionate il tipo di protezione.
3. Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.
4. Selezionate **Salva**.

› Connessione ad una rete Wi-Fi tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Potete connettervi a una rete protetta tramite WPS.

Per connettervi ad una rete Wi-Fi con un pulsante WPS,

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.
2. Selezionate una rete indicata come WPS e selezionate il menu a discesa vicino a **Configurazione rete**.
3. Selezionate **Pulsante WPS** → **OK**.
4. Premete un pulsante WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

Per connettersi a una rete Wi-Fi con un PIN WPS,

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.
2. Selezionate una rete indicata come WPS e selezionate il menu a discesa vicino a **Configurazione rete**.
3. Selezionate **PIN WPS dal punto di accesso** oppure **PIN WPS dal dispositivo in uso** → **OK**.
4. Sul punto di accesso, inserite il PIN e premete il tasto di avvio.

› Impostazione dell'IP statico

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.
2. Selezionate un punto di accesso sull'elenco reti.
3. Selezionate il menu a discesa vicino a **Impostazioni IP**.
4. Selezionate **Statico**.
5. Cambiate le impostazioni IP per il punto di accesso, come indirizzo IP, lunghezza del prefisso di rete, Gateway, DNS.
6. Selezionate **OK**.

Wi-Fi Direct

Imparate come utilizzare Wi-Fi Direct per collegare due tablet tramite una rete Wi-Fi senza un punto di accesso.

› Connessione del tablet a un altro dispositivo

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi Direct** → **Wi-Fi Direct**.
2. Selezionate → **Scansione**.
3. Selezionate un dispositivo, quindi selezionate **Connetti**.
   Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetta la connessione, il collegamento viene completato.

› Invio di dati tramite Wi-Fi

1. Selezionate un file o elemento, ad esempio un promemoria, un file multimediale o un indirizzo Web da un'applicazione appropriata o Archivio.

2 Selezionate un'opzione per l'invio di dati tramite Wi-Fi.

Il metodo di selezione di un'opzione potrebbe variare in base al tipo di dati.

3 Cercate e selezionate un altro dispositivo.

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto raggio in grado di scambiare dati fino a 10 metri di distanza senza collegamento fisico.

Non dovete allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Se i dispositivi sono vicini, potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, le prestazioni di trasferimento potrebbero diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro tablet.

› Attivazione del Bluetooth

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete**.

2 Selezionate **Bluetooth** per attivare il Bluetooth.

› Ricerca e associazione con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Cerca dispositivi vicini**.

2 Selezionate un dispositivo.

3 Inserite un PIN per il Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi selezionate **OK**. In alternativa, selezionate **Accetta** per abbinare il PIN fra i dispositivi.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo inserisce lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento ha esito positivo, il tablet cerca automaticamente i servizi disponibili.

Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce, possono avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, occorre immetterlo.

› Invio di dati tramite Bluetooth

1 Selezionate un file o un elemento, ad esempio un contatto, evento del calendario, promemoria o file multimediale, da un'applicazione appropriata.

2 Selezionate un'opzione per l'invio di dati tramite Bluetooth.

Il metodo di selezione di un'opzione potrebbe variare in base al tipo di dati.

3 Cercate e abbinate un dispositivo Bluetooth.

› Ricezione di dati tramite Bluetooth

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Visibilità**.

2 Quando richiesto, inserite il PIN per il Bluetooth, quindi selezionate **OK** (se necessario).

3 Selezionate sulla barra di sistema e selezionate **Accetta** per confermare la ricezione di dati dal dispositivo.

I dati ricevuti vengono salvati nella cartella Bluetooth. Se ricevete un file di contatto, selezionate **Archivio** → **bluetooth** → un file di contatto per importarlo nell'elenco contatti.

DLNA

Imparate come usare il servizio DLNA (Digital Living Network Alliance) che consente di condividere file multimediali tra dispositivi abilitati DLNA utilizzando la rete Wi-Fi domestica.

Dovete prima attivare la funzione di rete Wi-Fi e aggiungere un profilo di rete Wi-Fi. ► pag. 91

- I formati di file supportati potrebbero variare in base al software del tablet.
- Alcuni file potrebbero non venire riprodotti su determinati dispositivi abilitati DLNA.

› Personalizzazione delle impostazioni DLNA per la condivisione di file multimediali

Per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali del vostro tablet, dovete attivare la condivisione multimediale.

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.

2 Selezionate .

3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la funzione DLNA:

Opzione	Funzione
Nome server multimedia	Consente di inserire un nome per il tablet come server multimediale.
Condividi multimedia	Consente di attivare la condivisione di video, immagini e musica con altri dispositivi abilitati DLNA.
Accesso punto di rete	Consente di selezionare un profilo di connessione da usare per le connessioni DLNA.
Caricamento da altri dispositivi	Consente di accettare o meno il caricamento da altri dispositivi.
Memoria predefinita	Consente di selezionare la posizione di memoria predefinita per i file multimediali scaricati.

› Riproduzione dei file su un altro dispositivo abilitato DLNA

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.

2 Selezionate **Dispositivo personale** → i file.

3 Selezionate una categoria multimediale e un file.

4 Selezionate un lettore, quello che leggerà i file multimediali.
Viene avviata la riproduzione con il lettore selezionato.

5 Controllate la riproduzione mediante le icone del tablet.

Potrebbe verificarsi un buffer nella riproduzione in base alla connessione di rete e al server connesso.

› Riproduzione di file di altri utenti sul tablet

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.

2 Selezionate un dispositivo come server multimediale, quello che contiene file multimediali.

3 Selezionate una categoria multimediale → i file.
Viene avviata la riproduzione con il lettore selezionato.

4 Controllate la riproduzione mediante le icone del tablet.

› Riproduzione di file di un dispositivo sull'altro

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **DLNA**.

2 Selezionate un dispositivo come server multimediale, quello che contiene file multimediali.

3 Selezionate una categoria multimediale → i file.
Viene avviata la riproduzione con il lettore selezionato.

4 Selezionate .
Il tablet cerca automaticamente i dispositivi abilitati DLNA.

5 Selezionate un lettore, quello che leggerà i file multimediali.

6 Controllate la riproduzione mediante le icone del tablet.

Condivisione della rete mobile

Imparate come impostare il tablet come modem o punto di accesso wireless per PC o per altri dispositivi e come condividere la connessione di rete mobile del tablet.

› Condivisione della rete mobile tramite Wi-Fi

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Tethering e Router Wi-Fi**.

2 Selezionate **Router Wi-Fi** per attivare il tethering Wi-Fi.

3 Selezionate **Configura Router Wi-Fi** per configurare le impostazioni di rete per l'utilizzo del tablet come punto di accesso.

Opzione	Funzione
SSID di rete	Consente di visualizzare e modificare il nome che sarà mostrato sui dispositivi esterni.
Sicurezza	Consente di selezionare il tipo di protezione.
Password	Consente di visualizzare e modificare la chiave di rete per evitare l'accesso non autorizzato alla rete.

4 Al termine, selezionate **Salva**.

5 Da un altro dispositivo, individuate il nome del vostro tablet nell'elenco delle connessioni disponibili e collegatevi alla rete.

Il tablet condivide la connessione alla rete mobile su un altro dispositivo.

› Condivisione della rete mobile tramite USB

1. Collegate il tablet al PC tramite il cavo USB.
2. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
3. Selezionate **Tethering USB** per attivare il tethering USB.
   Il tablet condivide così la connessione alla rete mobile sul vostro PC.
   Per interrompere la condivisione di connessione di rete, deselezionate la casella di controllo accanto a **Tethering USB**.

Il sistema di condivisione per la connessione di rete potrebbe variare in base al sistema operativo del PC.

› Condivisione della rete mobile tramite Bluetooth

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth**.
2. Selezionate **Bluetooth** per attivare il Bluetooth.
3. Ricercate ed effettuate l'abbinamento con altri dispositivi Bluetooth per condividere la rete. ► pag. 95
4. Selezionate **Wireless e rete** → **Tethering e Router Wi-Fi** → **Tethering Bluetooth** per attivare il tethering Bluetooth.

GPS

Il tablet è dotato di un ricevitore GPS (Global Positioning System). Imparate come attivare i servizi di localizzazione.

Per ricevere meglio il segnale GPS, evitate di utilizzare il tablet nelle seguenti condizioni:

- tra edifici, in galleria, nei sottopassaggi o all'interno di edifici
- in cattive condizioni atmosferiche
- nelle vicinanze di linee di alta tensione o campi elettromagnetici
- in un veicolo dotato di pellicola di protezione solare

Non toccate l'area dell'antenna interna né copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Attivazione dei servizi di localizzazione

Dovete attivare i servizi di localizzazione per ricevere informazioni sulla posizione e fare ricerche sulla mappa.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza**.
2. Regolate le seguenti impostazioni per attivare i servizi di localizzazione:

Opzione	Funzione
Usa reti senza fili	Consente di sfruttare la connessione Wi-Fi e/o mobile per individuare la vostra posizione.
Usa satelliti GPS	consente di sfruttare i satelliti GPS per individuare la vostra posizione.
Utilizza i dati posizione per la ricerca Google	consente di utilizzare la posizione corrente per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

Collegamenti VPN

Potete creare reti private virtuali (VPN) e collegarvi in sicurezza alla vostra rete privata tramite una rete pubblica, ad esempio Internet.

Il tablet dovrebbe già essere configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi di accesso a Internet, dovete modificare le connessioni. Se non conoscete le informazioni da inserire per la connessione, rivolgetevi al gestore telefonico.

› Impostazione dei collegamenti VPN

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni VPN** → **Aggiungi VPN**.
2. Selezionate un tipo di VPN.
3. Personalizzate le informazioni di connessione.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di VPN.

Opzione	Funzione
Nome VPN	Consente di inserire un nome per il server VPN.
Imposta server VPN	Consente di inserire l'indirizzo IP del server VPN.
Attiva Crittografia	Consente di impostare se crittografare il server VPN.
Imposta chiave precondivisa IPsec	Consente di inserire una chiave precondivisa.
Attiva L2TP segreto	Consente di utilizzare la password segreta L2TP.
Imposta protez. L2TP	Consente di inserire la password segreta L2TP.

Opzione	Funzione
Imp. certif. utente	Consente di selezionare un certificato utente che il server VPN utilizza per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli dal Web.
Imposta certif. CA	Consente di selezionare un certificato di un'autorità di certificazione (CA) che il server VPN utilizza per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli dal Web.
Domini ricerca DNS	Consente di inserire l'indirizzo DNS.

4 Al termine, selezionate → **Salva**.

› Connessione a una rete privata

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni VPN**.

2 Selezionate una rete privata a cui collegarvi.

3 Inserite il nome utente e la password e selezionate **Connetti**.

Strumenti

Sveglia

Imparate come impostare e controllare le sveglie per eventi importanti.

› Impostazione di una nuova sveglia

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Sveglia**.
2. Selezionate +.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Al termine, selezionate **Fatto**.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Per interrompere la sveglia, trascinate ⊠ in qualsiasi direzione fino a raggiungere il contorno del cerchio.
- Per ripetere la sveglia dopo un certo periodo, trascinate zZ in qualsiasi direzione fino a raggiungere il contorno del cerchio.

› Eliminazione di una sveglia

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Sveglia**.
2. Selezionate la sveglia da eliminare.
3. Selezionate **Elimina** → **OK**.

Potete eliminare o disattivare una sveglia tenendola premuta e selezionando **Elimina sveglia** o **Disattiva sveglia**.

Calcolatrice

Imparate come eseguire operazioni matematiche direttamente sul tablet, utilizzandolo come una normale calcolatrice tascabile o da scrivania.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti corrispondenti sul display della calcolatrice per eseguire operazioni matematiche di base o utilizzare la calcolatrice scientifica.

Download

Imparate come gestire i registri dei file scaricati dal Web e dall'e-mail.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Download**.
2. Selezionate una cartella download.
3. Per aprire un file scaricato, selezionate il registro.
   Per eliminare un registro, selezionate la casella di controllo, quindi selezionate .

eBook

Imparate come aprire e leggere libri e file PDF.

› Lettura di un libro

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **eBook**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, leggete l'esonero generale di responsabilità e selezionate **Conferma**.
3. Selezionate un libro dal ripiano della libreria.
4. Per sfogliare le pagine, trascinate il dito a sinistra o destra o toccate vicino al margine sinistro o destro della pagina.

5 Toccate il touch screen e utilizzate le seguenti opzioni:

- Per visualizzare l'indice, i preferiti o gli elementi in evidenza, selezionate .
- Per personalizzare le impostazioni relative a caratteri e tema, selezionate .
- Per leggere un libro con la funzione Da testo a voce, selezionate → **Leggi**.
- Per cercare del testo nel libro, selezionate .
- Per aggiungere un segnalibro, selezionate .
- Per copiare una parola, tenetela premuta e selezionate **Copia** dalla finestra a comparsa.
- Per evidenziare una parola, tenetela premuta e selezionate **In evidenza** dalla finestra a comparsa.
- Per aggiungere un promemoria, tenete premuta una parola e selezionate **Promemoria** dalla finestra a comparsa.
- Per cercare una parola sul Web, tenetela premuta e selezionate **Cerca** dalla finestra a comparsa.

6 Create un promemoria a mano con i seguenti strumenti:

Strumento	Funzione
	Consente di evidenziare il testo.
	Consente di disegnare sul libro.
	Consente di eliminare il disegno o l'evidenziazione.
	Consente di personalizzare le impostazioni del tratto e dell'evidenziatore.

› Importazione degli eBook

Potete importare eBook (in formato epub e pdf) dalla memoria interna.

- Alcuni file di libri protetti DRM non sono supportati.
- Potete acquistare un libro sulla libreria online selezionando .

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **eBook**.
2 Selezionate → **Importa**.
3 Selezionate i file di libri da importare e selezionate **Fatto**.

Ricerca Google

Potete cercare applicazioni e file nel tablet e dati specifici sul Web.

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca Google**.
2 Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare.
Per cercare le informazioni con la voce, selezionate .
3 Selezionate il nome dell'elemento che desiderate consultare.

Archivio

Imparate come accedere rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica, i file audio e ad altri tipi di file memorizzati nel tablet.

› Formati di file supportati

Tipo	Formato
Immagine	• Estensione: BMP, GIF, JPG, PNG
Video	• Estensione: 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm • Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263
Musica	• Estensione: mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy • Codec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis, Midi, AMR NB/WB, AC3 (solo con video), WAV

- Evitate di bloccare il touch screen del tablet durante la riproduzione di video DivX-On-Demand. Ogni volta che bloccate il touch screen durante la riproduzione di un video DivX-On-Demand, avrete una possibilità di utilizzo in meno.
- In base al software installato nel tablet, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- In base alla modalità di codifica, alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente.

› Aprire un file

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Archivio**.
2. Selezionate un menu a discesa in alto a destra sul touch screen e selezionate un'opzione per ordinare l'elenco file.
3. Selezionate una cartella.
   - Per tornare alla directory Home, selezionate .
   - Per salire di un livello nella directory, selezionate .
4. Selezionate il file da aprire.

› Cartella

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Archivio**.
2. Selezionate .
3. Inserite un nome e selezionate **Fatto**.

› Come copiare o tagliare un file

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Archivio**.
2. Selezionate una casella di controllo vicino alle cartelle o ai file da copiare o tagliare.
3. Selezionate oppure .
4. Individuate una cartella e selezionate .

› Invio di un file

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Archivio**.
2. Selezionate una casella di controllo accanto ai file da inviare.
3. Selezionate → un'opzione.

› Eliminazione di un file

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Archivio**.
2. Selezionate una casella di controllo vicino alle cartelle o ai file da eliminare.
3. Selezionate → **Sì**.

Pen memo

Imparate come creare schizzi di promemoria con vari strumenti.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Pen memo**.
2. Selezionate .
3. Create un promemoria a mano con i seguenti strumenti:

Strumento	Funzione
T	Consente di inserire il testo del promemoria.
	Consente di scrivere o disegnare sul touch screen.
	Consente di cancellare lo schizzo.
	Consente di personalizzare le impostazioni dello strumento.

Inoltre, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per inserire una foto, un promemoria o una mappa, selezionate → **Inserisci**.
- Selezionate per annullare l'ultima azione.
- Selezionate per ripristinare l'ultima azione.

4 Al termine, selezionate **Fatto**.

Polaris Office

Imparate come creare o visualizzare file nel formato Microsoft Word, Excel, PowerPoint e Adobe PDF sul tablet.

› Creazione di un nuovo documento

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Polaris Office**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, registratevi come utente on-line o saltate la registrazione.

3 Selezionate **Nuovo** → un tipo di documento.

4 Inserite i contenuti del documento.

5 Al termine, selezionate .

6 Inserite il nome del documento, quindi selezionate la posizione in cui salvarlo.

7 Selezionate **Salvare**.

› Apertura di un documento

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Polaris Office**.

2 Selezionate **Local Storage** → un file.
Per aprire l'ultimo file, selezionatelo sotto **File recenti**.

3 Visualizzate il documento come preferite.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di documento.

- Per aprire la barra degli strumenti per modificare il documento (file word, di testo o excel), selezionate .
- Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele. Per diminuire lo zoom, riavvicinatele. Potete anche selezionare → un'opzione.
- Per cercare del testo nel documento, selezionate → **Trova**. Inoltre, potete selezionare nella visualizzazione orizzontale.
- Per aggiungere la pagina corrente ai preferiti, selezionate → **Libro clip**.
- Per cambiare la visualizzazione del documento in base alle dimensioni del touch screen, selezionate → **Reflow del testo**.
- Per inviare un file ad altri, selezionate → **Invia**.
- Per leggere il documento con la funzione Da testo a voce, selezionate → **Sintesi vocale**.
- Per stampare il documento utilizzando una connessione USB o Wi-Fi, selezionate → **Stampa**. Il tablet è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.

› Gestione dei documenti online

Per aggiungere un account,

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Polaris Office**.

2 Selezionate **Aggiungi conto**.

3 Specificate l'indirizzo e-mail e la password per accedere all'account, quindi selezionate **OK**.

Per gestire i documenti,

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Polaris Office**.

2 Selezionate **Web Storage** → un account.

3 Visualizzate e gestite i documenti sul server secondo le vostre esigenze.

Servizi SIM

Utilizzate una serie di servizi aggiuntivi offerti dal vostro gestore telefonico. In base alla scheda SIM o USIM, questo menu potrebbe essere disponibile ma potrebbe variare. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Servizi SIM**.

Gestione attività

Con Gestione attività potete visualizzare le applicazioni in esecuzione e le informazioni sulla memoria.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Gestione attività**.
2. Utilizzate le seguenti opzioni:
   - **Applicazioni attive**: consente di visualizzare l'elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione sul tablet.
   - **Scaricato**: consente di visualizzare la quantità di memoria utilizzata per le applicazioni installate sul tablet.
   - **Gestione RAM**: consente di controllare e gestire la memoria RAM.
   - **Memoria**: consente di visualizzare la memoria utilizzata e quella disponibile nel tablet e nella scheda di memoria.
   - **Guida**: consente di visualizzare le informazioni per prolungare la durata della batteria.

Ricerca vocale

Imparate come utilizzare il comando vocale per cercare posizioni e informazioni con la voce.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Ricerca vocale**.
2. Pronunciate un comando al microfono.
3. Selezionate il nome dell'elemento che desiderate consultare.

Fusi orari

Imparate come visualizzare diversi fusi orari.

1. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Fusi orari**.
2. Selezionate +.
3. Inserite il nome di una città e selezionatene una dall'elenco. Potete selezionare una città nella vista mappa mondiale.
4. Selezionate +.
5. Per aggiungere più fusi orari, ripetete i passaggi da 2 a 4.

Per applicare l'ora legale ai fusi, tenetene premuto uno e selezionate **Ora legale**.

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

1 Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni**.
2 Selezionate una categoria e un'opzione.

Wireless e rete

Modificate le impostazioni delle connessioni del tablet.

› Modalità offline

Disattivate tutte le funzioni wireless del tablet. Potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

› Wi-Fi

consente di attivare o disattivare il Wi-Fi.

› Impostazioni Wi-Fi

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare il Wi-Fi. ► pag. 91
- **Notifica di rete**: consente di impostare il tablet per notificarvi quando è disponibile una rete aperta.
- **Modalità sospensione Wi-Fi**: consente di impostare la disattivazione del Wi-Fi.
- **Aggiungi rete Wi-Fi**: consente di aggiungere una rete Wi-Fi manualmente.

› Impostazioni Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct**: consente di attivare Wi-Fi Direct per collegare due dispositivi tramite rete Wi-Fi senza la necessità di un punto di accesso. ► pag. 99
- **Nome dispositivo**: consente di visualizzare o modificare il nome del tablet.

- **Stato**: consente di visualizzare lo stato della connessione.
- **Disconnetti Wi-Fi Direct**: consente di disattivare Wi-Fi Direct.

› Kies con Wi-Fi

consente di connettete il tablet a Samsung Kies tramite una rete Wi-Fi.

› Bluetooth

consente di attivare o disattivare il Bluetooth.

› Impostazioni Bluetooth

- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth. ► pag. 95
- **Nome dispositivo**: consente di impostare un nome Bluetooth per il tablet.
- **Visibilità**: consente di impostare il tablet in modo da essere visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- **Timeout visibile**: consente di impostare per quanto tempo il tablet è visibile agli altri.
- **Mostra file ricevuti**: consente di visualizzare i file ricevuti da altri dispositivi tramite Bluetooth.
- **Cerca dispositivi vicini**: consente di cercare i dispositivi Bluetooth disponibili.

› Tethering e Router Wi-Fi

- **Tethering USB**: consente di attivare il tethering USB per condividere la connessione di rete mobile del tablet con un PC tramite USB. Se collegato a un PC, il tablet viene utilizzato come modem wireless per PC. ► pag. 100
- **Router Wi-Fi**: consente di attivare tethering Wi-Fi per condividere la connessione di rete mobile del tablet con PC o altri dispositivi tramite Wi-Fi. ► pag. 99

- **Configura Router Wi-Fi**: consente di configurare le impostazioni di rete per utilizzare il tablet come punto di accesso.
- **Tethering Bluetooth**: consente di attivare il tethering USB per condividere la connessione di rete mobile del tablet con un PC tramite Bluetooth. ► pag. 100
- **Guida**: consente di conoscere più informazioni su tethering USB, Bluetooth e Wi-Fi.

› Impostazioni VPN

Impostate e collegatevi a reti private virtuali (VPN). ► pag. 102

› Reti mobili

- **Usa dati a pacchetto**: consente di abilitare le reti di dati a pacchetto per i servizi di rete.
- **Roaming dati**: consente di impostare il tablet per collegarlo a un'altra rete durante il roaming o se la vostra rete di origine non è disponibile.
- **Profili**: consente di impostare i nomi del punto di accesso (APN).
- **Modalità rete**: consente di selezionare il tipo di rete.
- **Operatori di rete**: consente di cercare le reti disponibili e selezionarne una per il roaming.

Chiamata

Personalizzate le impostazioni per le funzioni di chiamata.

- **Rifiuto chiamata**: consente di rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da numeri di telefono specifici. Potete aggiungere numeri telefonici all'elenco rifiutati.
- **Messaggi di rifiuto**: consente di aggiungere o di modificare il messaggio da inviare quando rifiutate una chiamata.

- **Risposta/Fine chiamata**
  - **Termina chiamata**: consente di impostare il tablet per terminare una chiamata quando premete [⏻].
  - **Risposta automatica**: consente di impostare la risposta automatica del tablet alle chiamate dopo uno specifico intervallo di tempo.
  - **Risposta automatica**: consente di impostare la risposta automatica dopo uno specifico intervallo di tempo (disponibile solo con auricolare connesso).
- **Sensore di prossimità**: consente di impostare l'attivazione del sensore di prossimità durante una chiamata.
- **Trasferimento chiamate**: consente trasferire le chiamate in entrata su un altro numero.
- **Numeri a selezione fissa**: consente di attivare o disattivare il modo FDN per limitare le chiamate ai numeri dell'elenco FDN. Dovete inserire il PIN2 fornito assieme alla scheda SIM o USIM e riavviare il tablet.
- **Segreteria telefonica**:
  - **Segreteria telefonica**: consente di selezionare o impostare il gestore telefonico.
  - **Numero segreteria**: consente di inserire il numero per accedere alla segreteria telefonica. Potete richiedere il numero al vostro gestore telefonico.
- **Impostazioni avanzate**:
  - **Numero in uscita**: consente di mostrare il vostro ID chiamante agli interlocutori per le chiamate in uscita.
  - **Avviso di chiamata**: consente di segnalare una chiamata in entrata quando è in corso una chiamata.
- **Immagine videochiamata**: consente di selezionare un'immagine da visualizzare durante una videochiamata.
- **Mostra immagine**: consente di impostare se mostrare la propria immagine o un'immagine preimpostata all'altro interlocutore.
- **Chiamata non riuscita**: consente di selezionare se riprovare o meno una chiamata vocale in caso di videochiamata non riuscita.

- **Account**: consente di impostare gli account per i servizi di chiamata IP.
- **Usa chiamate via Internet**: consente di impostare l'utilizzo dei servizi di chiamata IP. I servizi di chiamata IP sono disponibili solo tramite connessione Wi-Fi.

Suono

Modificate le impostazioni per i vari suoni del tablet.

- **Modalità silenziosa**: consente di attivare la modalità silenziosa per disattivare tutti i suoni eccetto i suoni multimediali e le suonerie della sveglia.
- **Vibrazione**: consente di impostare la vibrazione del tablet per vari eventi.
- **Volume**: consente di regolare il volume per suonerie di chiamata, notifiche, suoni multimediali, suonerie delle sveglie e suoni di sistema.
- **Intensità vibrazione**: consente di regolare l'intensità della vibrazione del feedback tattile.
- **Suoneria telefono**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Suoneria notifiche**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi degli eventi.
- **Toni tastiera**: consente di impostare il tablet in modo che emetta suoni quando toccate i tasti sulla schermata di composizione.
- **Tono selezione**: consente di impostare il suono del tablet quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suoni blocco schermo**: consente di impostare un suono del tablet quando bloccate o sbloccate il touch screen.
- **Feedback tattile**: consente di impostare la vibrazione del tablet quando premete i tasti.

Schermo

Modificate le impostazioni per il display.

- **Luminosità**: consente di attivare la luminosità automatica o di impostare la luminosità del display.
- **Display**:
  - **Stile caratteri**: consente di modificare il tipo di carattere per il testo del display. Potete scaricare i caratteri da Android Market selezionando **Scarica nuovi caratteri**.
  - **Sfondo principale**:
    Sfondo: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
  - **Blocca schermo**:
    Sfondo: consente di selezionare un'immagine da visualizzare quando il touch screen è bloccato.
- **Modalità**: consente di selezionare una modalità per il display.
- **Rotazione automatica**: consente di scegliere se ruotare automaticamente il contenuto quando ruotate il tablet.
- **Animazione**: consente di impostare il tablet per visualizzare animazioni quando vi spostate tra le finestre.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare la durata della retroilluminazione del display.
- **Lancio rapido**: consente di selezionare un'applicazione per creare un collegamento. Potete avviare l'applicazione selezionando .
- **Risparmio energetico**: consente di risparmiare energia regolando la luminosità del display.
- **Calibrazione orizzontale**: consente di calibrare il sensore di movimento per migliorare il riconoscimento dei movimenti da parte del tablet.

Risparmio energetico

- **Risparmio energetico.**: consente di attivare automaticamente la Modalità risparmio energetico quando la batteria è scarica.
- **Impostazioni risparmio energetico**:
  - **Attiva risparmio energ.**: consente di selezionare il livello di energia per la Modalità risparmio energetico.
  - **Disattiva Wi-Fi**: consente di disattivare il Wi-Fi quando il tablet non è connesso a un punto di accesso Wi-Fi.
  - **Disattiva Bluetooth**: consente di disattivare il Bluetooth quando non viene utilizzato.
  - **Disattiva GPS**: consente di disattivare il GPS quando non viene utilizzato.
  - **Disattiva sincronizzazioni**: consente di disattivare la sincronizzazione del tablet con un server Web quando questa non va a buon fine.
  - **Luminosità**: consente di attivare l'impostazione di luminosità per la Modalità risparmio energetico.
  - **Luminosità**: consente di impostare la luminosità per la Modalità risparmio energetico.
  - **Spegnimento schermo**: consente di impostare la durata della retroilluminazione del display.
- **Informazioni sul risparmio energetico**: consente di imparare come consumare meno batteria.

Posizione e sicurezza

Modificate le impostazioni per la sicurezza del tablet e per il GPS.

- **Usa reti senza fili**: consente di sfruttare la connessione Wi-Fi e/o mobile per individuare la vostra posizione.
- **Usa satelliti GPS**: consente di sfruttare i satelliti GPS per individuare la vostra posizione.

- **Utilizza i dati posizione per la ricerca Google**: consente di utilizzare la posizione corrente per le ricerche Google e gli altri servizi Google.
- **Configura schermate di blocco**: consente di impostare la modalità di sblocco del touch screen.
  - **No**: consente di disabilitare il blocco del touch screen.
  - **Non protetto**: consente di bloccare il touch screen senza PIN, password o segno.
  - **Segno**: consente di impostare un segno di sblocco per sbloccare il touch screen.
  - **PIN**: consente di impostare un PIN (numerico) per sbloccare il touch screen.
  - **Password**: consente di impostare una password (alfanumerica) per sbloccare il touch screen.
- **Info proprietario**: consente di modificare il testo da visualizzare nella Modalità blocco touch screen.
- **Crittografa dispositivo**: consente di impostare una password per criptare il tablet e proteggere i deti e le informazioni salvate su di esso. Se criptate il tablet, dovete inserire la password a ogni accensione del tablet. Dovete prima caricare la batteria perché la crittografia del tablet potrebbe richiedere più di un'ora.
- **Crittografa scheda SD**:
  - **Crittografa scheda SD**: consente di proteggere le informazioni personali crittografando i dati nella scheda di memoria.
  - **Crittografia totale**: consente di crittografare tutti i file nella scheda di memoria.
  - **Escludi file multimediali**: consente di crittografare tutti i file nella scheda di memoria tranne quelli multimediali.

L'accesso alla scheda di memoria crittografata potrebbe non essere possibile dopo il ripristino dei dati di fabbrica. Prima del ripristino dei dati di fabbrica, decodificate la scheda di memoria.

- **Avviso di cambio SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione Find my mobile che aiuta a localizzare il tablet in caso di smarrimento o furto. ► pag. 34

- **Destinatari messaggio**: consente di impostare i destinatari del messaggio di Find my mobile.
- **Controlli remoti**: consente di controllare in remoto via Web un tablet smarrito.
- **Configura PIN scheda SIM**:
  - **Blocca scheda SIM**: consente di attivare o disattivare il blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il tablet.
  - **Modifica PIN della SIM**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati di SIM o USIM.
- **Password visibili**: consente di visualizzare la password mentre viene digitata.
- **Amministratori dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori del tablet installati. Potete attivare degli amministratori per applicare nuove policy al tablet.
- **Usa credenziali protette**: consente di utilizzare certificati e credenziali per assicurare un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria USB**: consente di installare certificati crittografati che vengono memorizzati nella scheda SD.
- **Imposta password**: consente di creare e confermare una password per accedere alle credenziali.
- **Cancella memoria**: consente di cancellare le credenziali dal tablet e di ripristinare la password.

Applicazioni

Modificate le impostazioni di gestione delle applicazioni installate.

- **Gestisci applicazioni**: consente di accedere all'elenco di applicazioni sul tablet e controllarne le relative informazioni.
- **Servizi in esecuzione**: consente di visualizzare i servizi attualmente utilizzati e accedervi per gestirli.
- **Uso memoria**: consente di visualizzare la memoria disponibile e quella utilizzata dalle applicazioni.

- **Uso batteria**: consente di visualizzare l'energia consumata dal tablet.
- **Sorgenti sconosciute**: consente di selezionare qualsiasi origine per il download delle applicazioni. Se non selezionate questa opzione, potete scaricare le applicazioni solo da Android Market.
- **Sviluppo**:
  - **Debug USB**: consente di collegare il tablet a un PC tramite cavo USB. Questa opzione è prevista per lo sviluppo dell'applicazione.
  - **Resta attivo**: consente di impostare l'attivazione del touch screen durante la ricarica della batteria.
  - **Posizioni simulate**: consente l'invio di informazioni di servizio e posizioni simulate a un servizio Location Manager per fini di test. Questa opzione è prevista per lo sviluppo dell'applicazione.
- **Samsung Apps**: consente di selezionare una connessione di rete (Wi-Fi o rete di dati a pacchetto) da usare per la ricezione di notifiche di aggiornamenti da Samsung Apps.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al vostro gestore telefonico.

Account e sincronizzazione

Modificate le impostazioni per la funzione di sincronizzazione automatica oppure gestite gli account per la sincronizzazione.

- **Dati in background**: consente di utilizzare la sincronizzazione automatica. La sincronizzazione automatica si attiverà in background senza aprire dati di sincronizzazione e applicazioni.
- **Sincronizz. automatica**: consente di impostare il tablet per sincronizzare automaticamente i dati dei contatti, del calendario e delle e-mail.

Movimento

Modificate le impostazioni che controllano il riconoscimento dei movimenti sul tablet.

- **Attivazione sensore**: consente di utilizzare il riconoscimento dei movimenti.
- **Inclina**: consente di aumentare o diminuire lo zoom durante la visualizzazione di immagini nella Galleria o durante la navigazione su pagine Web quando tenete premuti due punti con le dita e inclinate il tablet in avanti e indietro.
- **Panoramica**: consente di spostare un elemento in un'altra pagina quando lo tenete premuto e fate una panoramica del tablet verso sinistra o verso destra.

Privacy

Modificate le impostazioni per gestire i vostri dati e impostazioni.

- **Backup dati personali**: consente di effettuare il backup delle impostazioni e delle applicazioni sul server Google.
- **Account di backup**: consente di aggiungere e visualizzare l'account Google per effettuare il backup dei dati.
- **Ripristino automatico**: consente di ripristinare le impostazioni e i dati delle applicazioni quando vengono reinstallate sul tablet.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristinare le impostazioni ai valori di fabbrica predefiniti e di eliminare tutti i vostri dati.

Memoria

Visualizzate le informazioni sulla memoria del tablet e della scheda di memoria. Potete anche formattare la scheda di memoria.

La formattazione della scheda di memoria eliminerà definitivamente tutti i dati dalla scheda di memoria.

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo, il riconoscimento vocale e per la funzione Da testo a voce.

› Seleziona lingua

Selezionate una lingua per il display (per tutti i menu e le applicazioni).

› Riconoscimento vocale

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale Google.
- **SafeSearch**: consente di impostare il filtro per i testi e/o le immagini esplicite risultanti dalla ricerca vocale.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive che il tablet riconosce dalla ricerca vocale.

› Da testo a voce

- **Ascolta esempio**: consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio.
- **Impostazioni predefinite**: consente di utilizzare le impostazioni specificate per la velocità di riproduzione e la lingua invece delle impostazioni salvate nelle applicazioni.
- **Motore predefinito**: consente di impostare il motore per la sintesi vocale da utilizzare per il testo parlato.
- **Installa dati vocali**: consente di scaricare e installare i dati voce per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Velocità riproduz.**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per la funzione Da testo a voce.
- **Motori**: consente di visualizzare i motori Da testo a voce sul tablet.

› Metodo di inserimento corrente

Visualizzate un tipo di tastiera predefinita per l'inserimento del testo.

› Selettore metodo di inserimento

Impostate il tablet per nascondere o visualizzare l'icona delle impostazioni per l'inserimento del testo ( ). Se selezionate **Automatica**, il tablet nasconde o visualizza l'icona automaticamente, in base al tipo di tastiera.

› Configura metodi di inserimento

- **Swype**
  - **Swype**: consente di utilizzare la tastiera Swype.
  - **Impostazioni**:
    Seleziona metodo d'inserimento: consente di modificare il tipo di tastiera.
    Come si swypa: consente di imparare come inserire il testo con la tastiera Swype.
    Dizionario personale: consente di impostate il vostro dizionario personale. Le parole inserite nel dizionario compaiono come suggerimenti quando inserite del testo.
    Preferenze:
    - **Feedback audio**: consente di impostare un avviso da riprodurre quando, toccando due volte una parola, non ci sono altre parole compatibili con la vostra immissione.
    - **Vibrazione tasti**: consente di impostare la vibrazione del tablet quando toccate un tasto.
    - **Mostra suggerimenti**: consente di impostare la visualizzazione automatica di suggerimenti per le vostre azioni, quando disponibili.
    - **Spaziatura autom.**: consente di impostare il tablet per inserire automaticamente uno spazio tra le parole.
    - **Maiuscola automatica**: consente di impostare il tablet per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.

- **Mostra tratto completo**: consente di visualizzare il segno tracciato sulla tastiera.
- **Suggerimento parola**: consente di impostare il tablet per suggerire le parole in base all'inserimento e visualizzare i suggerimenti per la parola.
- **Velocità - Precisione**: consente di impostare il rapporto tra velocità e precisione dei suggerimenti Swype.
- **Reimposta il dizionario Swype**: consente di eliminare le parole aggiunte al dizionario.
- **Versione**: consente di visualizzare le informazioni della versione.

Opzioni lingua: consente di selezionare una lingua per l'inserimento di testo.

- **Tastiera Android**
  - **Tastiera Android**: consente di utilizzare la tastiera Android.
  - **Metodi di inserimento attivi**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.
  - **Impostazioni**:

    Maiuscole automatiche: consente di impostare il tablet per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.

    Vibrazione tasti: consente di impostare la vibrazione del tablet quando premete un tasto.

    Suono tasti: consente di impostare il suono del tablet quando premete un tasto.

    Mostra tasto impostaz.: consente di impostare la visualizzazione del tasto impostazioni.

    Correzione automatica: consente di correggere automaticamente le parole digitate male.

    Mostra suggerimenti correzioni: consente di impostare il tablet per suggerire le parole in base all'inserimento e visualizzare i suggerimenti per la parola.

- **Tastiera Samsung**
  - **Tastiera Samsung**: consente di utilizzare la tastiera Samsung.
  - **Impostazioni**:
    Lingua: consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.
    XT9: consente di attivare la modalità XT9 per inserire il testo con la modalità di Inserimento predittivo.
    Impostazioni avanzate XT9: consente di attivare le impostazioni avanzate della modalità XT9, come il completamento automatico, la correzione o la sostituzione automatica e consente di impostare un elenco di parole personalizzato.
    Punto automatico: consente di impostare il tablet per inserire un punto quando toccate due volte la barra dello spazio.
    Tono pressione tasto: consente di impostare il suono del tablet quando premete un tasto.
    Maiuscola automatica: consente di impostare il tablet per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
    Inserimento vocale: consente di inserire il testo con la voce.
    Impostazioni scrittura a mano: consente di personalizzare le impostazioni per la Modalità scrittura a mano, come il tempo di riconoscimento, lo spessore o il colore del tratto.
    Esercitazione: consente di imparare come inserire il testo con la tastiera Samsung.

Accessibilità

Modificate le impostazioni per le funzioni di accessibilità.

- **Accessibilità**: consente di avviare le applicazioni di accessibilità scaricate, come Talkback o Kickback, che presentano feedback vocali, con melodie o vibrazioni.
- **Applicazioni di accesso facilitato**: consente di selezionare un'applicazione di accessibilità da utilizzare.
- **Scarica gli script di accessibilità**: consente di scaricare gli script di accessibilità da Google.
- **Termina chiamata**: consente di impostare il tablet per terminare una chiamata quando premete [⏻].
- **Intervallo per tenere premuto**: consente di impostare per quanto tempo bisogna tenere premuto sul touch screen.
- **Torcia**: consente di attivare o disattivare la torcia.
- **Audio mono**: consente di attivare la modalità Mono quando ascoltate file audio con l'auricolare.
- **Risposta/Fine chiamata**:
  - **Termina chiamata**: consente di impostare il tablet per terminare una chiamata quando premete [⏻].
  - **Risposta automatica**: consente di impostare la risposta automatica del tablet alle chiamate dopo uno specifico intervallo di tempo.
  - **Risposta automatica**: consente di impostare la risposta automatica dopo uno specifico intervallo di tempo (disponibile solo con auricolare connesso).
- **Collegam. accessibilità**: consente di aggiungere un collegamento alle impostazioni di Accessibilità sul menu rapido che appare quando tenete premuto [⏻].

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul tablet:

Se la batteria si scarica completamente o viene rimossa dal tablet, ora e data saranno resettate.

- **Data e ora automatici**: consente di aggiornare automaticamente l'ora e la data quando cambiate fuso orario.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di impostare la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionate un formato per la data.

Info sul dispositivo

Accedete alle informazioni sul tablet, controllatene lo stato e aggiornatene il sistema.

Risoluzione dei problemi

Quando si accende il tablet o durante l'utilizzo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco tablet, dovete immettere la password definita in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Blocca scheda SIM**.
PUK	La scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.
PIN2	Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Il tablet visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente e in modo non corretto

Se il tablet dispone di un touch screen e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dal touch screen. Le pellicole protettive possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliati sui dispositivi touch screen.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il tablet per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del tablet sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, portatelo presso il centro assistenza Samsung.

Il tablet si blocca o presenta errori irreversibili

Se il tablet si blocca, potrebbe essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il tablet è bloccato o non risponde, tenete premuto [⏻] per più di 10-15 secondi. Il tablet si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite. Aprite il menu Applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Privacy** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripr. dispositivo** → **Cancella tutto**.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la connessione alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non vengono composte

- Accertatevi di aver composto la chiamata.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.

Le chiamate in arrivo non vengono connesse

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.

L'interlocutore non vi sente durante una chiamata

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio è mediocre

- Accertatevi di non interferire con l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando si effettua una chiamata dalla rubrica, la chiamata non viene composta

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

Il tablet emette un bip e l'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Ricaricate la batteria per continuare ad usare il tablet.

La batteria non si carica correttamente oppure il tablet si spegne

Se la batteria non si carica più completamente, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.

Il tablet è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono maggiore potenza o restano attive per un lungo periodo di tempo, il tablet potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del tablet né sulle sue prestazioni.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la fotocamera

Il tablet Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando avviate la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Caricate la batteria.
- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellandoli.
- Riavviate il tablet. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando aprite file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul tablet Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprite i file musicali sul tablet, provate quanto di seguito descritto:

- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file dal tablet.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il tablet supporti il tipo di file.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul tablet.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che i dispositivi Bluetooth siano distanti entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, contattate un centro di assistenza Samsung.

Non è possibile stabilire una connessione quando collegate il tablet a un PC

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il tablet.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul PC.

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate e non tirate le prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non scollegate i caricabatterie tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Evitate, se possibile, di usare il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con le mani bagnate

Non sottoponete il caricabatteria a corto circuito

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria

Non lasciate cadere e non sottoponete a urti il caricabatteria né il dispositivo

Non utilizzare il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Maneggiate e smaltite con cura tablet e caricabatterie

-
  Utilizzate solo batterie approvate da Samsung e caricabatterie specifici per il tablet. Caricabatterie non compatibili possono provocare lesioni o danni gravi al dispositivo.
-
  Non smaltite mai i dispositivi gettandoli nel fuoco. Attenetevi a tutte le normative locali per lo smaltimento di dispositivi utilizzati.
-
  Non posizionate mai i dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento, come microonde, forni o radiatori. Se surriscaldate, le batterie potrebbero esplodere.

- Non schiacciate e non perforate mai il dispositivo. Evitate di esporre il dispositivo a pressioni esterne elevate, che potrebbero provocare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Proteggete il tablet e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non utilizzate mai un caricabatteria danneggiato.

Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

L'utilizzo del dispositivo su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.
- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo.
- Posizionate il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.

- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate il numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente o emergenze mediche.
- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete ad un incidente d'auto, ad un crimine in corso o ad un'emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate il numero di emergenza locale.
- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza.

Cura ed uso adeguati del dispositivo

Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Non accendete il dispositivo se è bagnato. Se il dispositivo è già acceso, spegnetelo e rimuovete immediatamente la batteria. Quindi, asciugate il dispositivo con un panno morbido e portatelo presso un centro di assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta, posta all'interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall'acqua. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche

La sporcizia può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 45 °C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da -20 °C a 45 °C.

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Lo schermo del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Interrompete l'utilizzo del dispositivo per alcuni minuti se è surriscaldato

L'esposizione prolungata della pelle a un dispositivo surriscaldato potrebbe provocare lievi sintomi di ustione da calore, come macchie rosse e pigmentazione.

Se il dispositivo è dotato di flash o LED per la fotocamera, non utilizzate il flash o il LED vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash, se supportato, vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Fate attenzione durante l'esposizione a luci lampeggianti

- Quando utilizzate il dispositivo lasciate qualche luce accesa nella stanza e non tenete il touch screen troppo vicino agli occhi.
- Durante l'esposizione a luci lampeggianti mentre guardate video o utilizzate giochi con flash luminosi per periodi prolungati, potrebbero verificarsi convulsioni o svenimenti. In questi casi, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo.

Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi

Quando eseguite ripetutamente un'azione, come premere tasti, tracciare caratteri sul touch screen col dito, utilizzare giochi, potreste avvertire del fastidio alle mani, al collo, alle spalle o ad altre parti del corpo. Se utilizzate il dispositivo per molto tempo, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente e fate pause frequenti. Se continuate ad avvertire il fastidio, interrompete l'uso e consultate un medico.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.

Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Non mordete e non aspirate dispositivo

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni e lesioni.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Quando parlate utilizzando il dispositivo

- Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate vicino al microfono.
- Non toccate l'area dell'antenna interna per non ridurre la qualità della chiamata e per evitare che il dispositivo emetta livelli di potenza di frequenza radio (RF) non desiderati.

Se utilizzate l'auricolare, proteggete l'udito e le orecchie

- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nell'auricolare. Evitate l'utilizzo di auricolari in ambienti secchi oppure toccate un oggetto di metallo per scaricare l'elettricità statica prima di connettere l'auricolare al dispositivo.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del prodotto, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del prodotto e consultate il vostro medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di utilizzare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, o danneggiare il dispositivo.

Installate con attenzione dispositivi e accessori

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Preoccupatevi della sicurezza dei dati personali e importanti

- Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Quando smaltite il dispositivo, eseguite il backup di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare l'abuso delle vostre informazioni personali.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright

Se avete registrato materiale protetto dalle leggi sul copyright, non distribuitelo ad altri senza autorizzazione dei proprietari del contenuto. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Questo dispositivo portatile è una ricetrasmittente radio. È stato progettato in modo che non superi i limiti di esposizione alle onde radio, come richiesto dalle direttive internazionali.

Queste direttive sono state sviluppate da ICNIRP, un'organizzazione scientifica indipendente, e includono margini di sicurezza per la protezione di tutte le persone, indipendentemente da età o salute.

Le direttive utilizzano un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2 W/kg e il valore SAR più elevato controllato all'orecchio per questo dispositivo è 0,977 W/kg[1]. Dato che i telefoni cellulari offrono varie funzioni, questi potranno essere utilizzati in posizioni differenti, ad esempio sul corpo, come descritto in questa guida utente[2]. In tal caso, il valore SAR più elevato controllato è 0,943 W/kg.

Dato che il SAR è misurato utilizzando la potenza di trasmissione più elevata per il dispositivo, il SAR reale durante l'utilizzo del dispositivo sarà inferiore a quello indicato in precedenza. Ciò è dovuto a modifiche automatiche a livello di potenza del dispositivo per garantire l'utilizzo del solo livello minimo richiesto per il collegamento alla rete.

L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità, o WHO, World Health Organization) afferma che le attuali informazioni scientifiche non indicano la necessità di precauzioni particolari per l'uso dei telefoni cellulari. Tuttavia, se i singoli utilizzatori sono preoccupati, possono scegliere di limitare la propria esposizione o quella dei loro figli, limitando la durata delle chiamate, o utilizzando auricolari o dispositivi "viva voce" per tenere il telefono cellulare lontano dal corpo e dalla testa. Per ulteriori informazioni su questo argomento, vi invitiamo a consultare il documento dell'OMS (Promemoria n. 193, Campi elettromagnetici e salute pubblica, I telefoni mobili e le loro stazioni radio base) disponibile al seguente indirizzo: http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/ifact/it_193.htm

---

1. I controlli sono stati effettuati in conformità alle direttive internazionali sui controlli.
2. Per l'utilizzo vicino al corpo, questo modello di telefono è stato controllato ed è risultato conforme alle direttive per l'esposizione a RF quando utilizzato con accessori forniti o approvati da Samsung e progettati per questo prodotto o quando utilizzato con accessori non contenenti parti metalliche e che posizionano l'unità portatile ad un minimo di 1.5 cm dal corpo.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria, sul manuale o sulla confezione indica che la batteria di questo prodotto non deve essere smaltita con altri rifiuti domestici. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.

La batteria inclusa in questo prodotto non può essere sostituita dall'utente. Per informazioni sulla sostituzione contattate il vostro gestore telefonico. Non tentate di rimuovere la batteria o di smaltirla nel fuoco. Non smontate, non rompete e non forate la batteria. Se dovete smaltire il prodotto, il sito di raccolta rifiuti applicherà le misure adeguate per il riciclo e il trattamento del prodotto, batteria compresa.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale. Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO". SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI".

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

agenda
creazione di eventi 87
visualizzazione eventi 87
avviso di chiamata 57
batteria
caricamento 12
Blocco PIN 33
Bluetooth
attivazione 95
invio di dati 96
ricerca e abbinamento con dispositivi 95
ricezione di dati 96
chiamata
in attesa 57
in conferenza 54
numeri internazionali 53
perse 55
rifiuto 53
risposta 53
trasferimento 57
utilizzo dell'auricolare 53
utilizzo delle opzioni durante le chiamate vocali 54
chiamate vocali
creazione 52
risposta 53
utilizzo delle opzioni 54
codici di accesso 131
collegamenti
Bluetooth 94
PC 89
VPN 102
Wi-Fi 91
collegamenti a un PC
archiviazione di massa 90
Samsung Kies 89
Windows Media Player 90
collegamenti VPN
connessione a 103
creazione 102
contatti
copia 85
creazione 83
importazione o esportazione 84
recupero 84
contenuto della confezione 11
DLNA 97
eBook 105
importazione 106
e-mail
invio 62
visualizzazione 63
find my mobile 34
foto
registrazione 69
scatto in diverse condizioni 71
visualizzazione 80
fotocamera
personalizzazione della videocamera 77

personalizzazione fotocamera 73
registrazione, video 74
scatto foto 69
fusi orari 113
galleria
riproduzione video 81
visualizzazione foto 80
gestione attività 112
gestione download 105
gestione file
apertura dei file 108
copiare o tagliare un file 109
eliminazione dei file 109
formati di file supportati 107
Google Latitude 49
Google Mail 60
Google Maps 47
impostazioni
accessibilità 129
account e sincronizzazione 123
applicazioni 122
chiamata 116
data e ora 130
lingua e inserimento 125
memoria 124
posizione e sicurezza 120
privacy 124
wireless e rete 114
lettore musicale
aggiunta di file 66
creazione playlist 68
riproduzione di musica 67
lettore video 81
lingua 125
luminosità, display 32
mappe
condivisione dei luoghi con gli amici 49
ottenere informazioni 48
ricerca luoghi 48
ricerca luoghi vicini 50
utilizzo del navigatore 50
market 46
menu Applicazioni
accesso 29
messaggi
impostazione account e-mail 62
invio e-mail 62
invio MMS 59
invio SMS 58
MMS
invio 59
visualizzazione 59
modalità offline 17
Navigatore 50
numeri a selezione fissa, modo 56
ora e data, impostazione 30
Polaris Office 110

promemoria
creazione 88
visualizzazione 88
promemoria schizzo 109
Pulse 45
registro chiamate 58
ricerca vocale 112
rifiuto automatico 56
rubrica
creazione contatti 83
ricerca di contatti 84
Samsung Apps 51
Samsung Kies 89
scheda di memoria
formattazione 16
inserimento 14
rimozione 16
schermata Home
aggiunta elementi 27
rimozione elementi 28
spostamento elementi 27
silenziosa, modalità 30
SIM, scheda
blocco 33
installazione 12
SMS
invio 58
visualizzazione 59
sveglie
creazione 104
disattivazione 104
interruzione 104
tablet
accensione o spegnimento 17
componenti 18
icone 20
impostazioni 114
pannello comandi rapidi 28
personalizzazione 30
tasti 20
testo, inserimento 36
testo, promemoria 88
touch screen
blocco 25
utilizzo 23
trasferimento chiamate 57
USIM, scheda
blocco 33
installazione 12
video
registrazione 74
riproduzione 81
videochiamate
risposta 53
utilizzo delle opzioni 55
Web, esplorazione
aggiunta preferiti 44
apertura di più pagine 43
esplorazione delle pagine Web 41
ricerca di informazioni con la voce 43

Wi-Fi
attivazione 91
ricerca e connessione a reti 91
tramite WPS 92
YouTube 47
caricamento di video 47
visualizzazione dei video 47

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Dispositivo GSM/UMTS Wi-Fi : GT-P6200

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168 !

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.12.22 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(luogo e data emissione) — (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

* In base al software installato, al gestore telefonico ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

Per installare Kies (sincronizzazione con il PC) Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Kies dal sito di Samsung (**www.samsung.com/kies**) ed installatela sul vostro PC.
2. Collegate il tablet al PC tramite un cavo USB. Samsung Kies si avvierà automaticamente. Fate riferimento alla guida di Kies per maggiori informazioni.